



**Kanuni**

**BRETON**



Eski İzmit Yolu Üzeri Tepeören Mevkii  
34940 Tuzla / İstanbul  
Tel : (216) 581 21 21 Pbx  
Fax: (216) 304 05 55  
www.kuralkan.com.tr  
e-mail : kanuni@kuralkan.com.tr

**Döküman No : AG KLV 35**  
**Rev.No : 00/ 01.12.2006**

## SUNUŐ

Kanuni marka motosiklet seęiminiz ięin sizi kutluyoruz. Kanuni kullanıcıları arasına hoő geldiniz.

Her trl trafik koőulunda gvenli kullanım ięin motosikletinizi tanıyor olmanız ęok byk nem taőımaktadır. Kanuni marka motosikletinizi kullanmadan nce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Burada motosikletinizi nasıl kullanacaęınız, teknik zelliklerinden nasıl faydalanacaęınız konusunda nemli bilgiler yer almaktadır. Ayrıca motosikletinizin gvenilirlięi ve emniyetinin yanı sıra gerekli bakım bilgilerini de ięermektedir. Her blmn sonunda belirtilmiő olan uyarıların sizin ve aracınız ięin ęok nemli hususlar olduęunu ve mutlaka uymanız gerektięini belirtmek isteriz.

Motosikletiniz ile ilgili herhangi bir sorunuz olduęunda, yetkili Kanuni servislerimiz bunları yanıtlamak ve size gerekli yardım ve desteęi sunmaktan mutluluk duyacaktır.

Motosikletinizi zevkle kullanacaęınızı umarak, btn yolculuklarınızın gvenli bir Őekilde geęmesini temenni ediyoruz.

**Kanuni Motosiklet**

Emniyetli sürüş .....	1
Ana parçalar .....	3
<b>Kontrol fonksiyonları</b>	
Ana kontak .....	5
Direksiyon kilidi .....	5
Km saati .....	6
Devir saati .....	6
Sol kumanda paneli .....	7
Sağ kumanda paneli .....	8
Orta sehpa .....	9
Yan sehpa .....	9
Kask kilidi .....	9
Ayak marşı .....	9
Yakıt tankı .....	9
Benzin musluğu .....	10
<b>Çalıştırma</b>	
Motoru çalıştırma .....	11
Motorun durdurulması .....	11
Motorun alışması .....	12
Motor yağı .....	12
Lastikler .....	13

Sigorta .....	13
Periyodik bakım/yağlama .....	13
<b>Kontrol ve ayar</b>	
Sürüş öncesi yapılacak kontroller .....	14
Yağ seviyesi kontrolü .....	14
Yağ değişimi .....	15
Ön ve arka frenler .....	15
Rölanti ayarı .....	15
Akü değişimi .....	16
Sigorta değişimi .....	16
Aydınlatmaların kontrolü .....	16
Hava filtresi temizliği .....	16
Buji kontrolü .....	17
<b>Depolama ve bakım</b>	
Araç yıkama .....	17
Depolama talimatı .....	17
Depo sonrası bakım .....	18
Teknik özellikler .....	19
Elektrik diyagramı .....	20
Servis listesi .....	21

Aracı kullanmadan önce mutlaka kontrollerinizi yapın. Böyle bir tedbir ile, sürüş esnasında veya daha sonra gerçekleşebilecek sorunların önüne geçilmiş olunacaktır. Bu aracı sadece A2 ehliyetli ve sürüş kabiliyeti olanlar kullanabilir. Aracı kullanırken sürücü tüm dikkatini vermelidir.

### Güvenlik uyarıları

Sürüşü güvenli yapmak için lütfen aşağıdaki uyarıları dikkate alınız;

- Trafik kurallarına, trafik işaret ve işaretçilerine uyun.
- Aşırı hız yapmayın. Durumunuzun elverdiği en uygun hızla gidin.
- Aracınızı kullanırken her zaman kask ve gözlük takınız. Güvenlik koşullarını karşılayan bir kask sürüş koşullarının en önemli parçası olduğu unutulmamalıdır.
- Aracınızı kullanırken sıkı, parlak giysiler giyiniz. Bol ve tek parça giysiler sürüşünüzü etkileyebileceği gibi sizi emniyetsiz kılabilir.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen çalıştırma öncesi kontroller bölümünü dikkatlice okuyun. Kendinizin, yayaların ve diğer araçların güvenliğini de dikkate alınız.
- Aracınızı tanıyın. Sürüş kabiliyetiniz ve araç bilginiz güvenli sürüş için çok önemlidir. Aracınızın performansını tanıyana ve çalıştırma metodunu anlayana kadar açık bir alanda sürüş pratiği yapınız.
- Yağmurlu havada kullanırken, fren mesafesi güneşli havadakine göre yağışlı havada iki kat fazla olacağından özel dikkat gösteriniz.
- Boyalı yol işaretleri, kanalizasyon çukurları ve yağlı yollarda sürüş yapmaktan kaçınınız. Yol şartlarını tam tanıımıyorsanız yavaş sürmeye dikkat ediniz.
- Yol geçişlerinde, tali yollarda, kavşaklarda, park alanı giriş çıkışlarında dikkatli olun.

### Dikkat

**Yanlış yüklemeler araç performansını mutlak suretle etkiler. Yük dengeyi bozmayacak şekilde dengelenmeli, aşırı yük kesinlikle konulmamalı. Maksimum yük miktarı 150 kg'dır.**


### Araca modifiye uygulanması

#### Uyarı

Aracın yetkili olmayanlar tarafından bazı parçalarının değiştirilmesi güvenliği olumsuz yönde etkilemektedir. Mevzuatlarda belirtilen güvenlik ve trafik kurallarına uyulmalıdır. Yetkisiz kişilerce ve uygun olmayan değişiklikler nedeniyle oluşan uygunsuzluklardan üretici hiçbir şekilde sorumlu değildir.

### Şase ve motor numarası


Şase numarası direksiyon borusu üzerine basılmıştır. Motor numarası motorun sol tarafına koruyucu kapak üzerine basılmıştır.

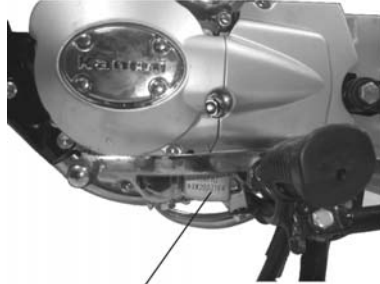


Motor numarası



Şase numarası

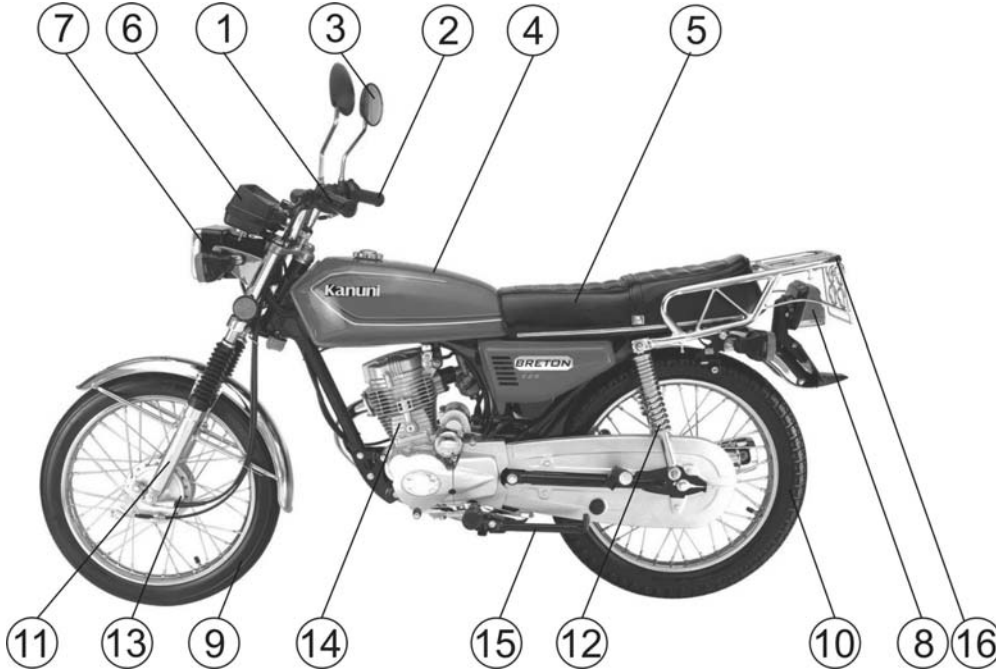


- (1) Sol el tutamağı
- (2) Gaz kolu
- (3) Ayna
- (4) Yakıt deposu
- (5) Sele
- (6) Gösterge
- (7) Ön far
- (8) Arka stop
- (9) Ön teker
- (10) Arka teker
- (11) Ön amortisör
- (12) Arka amortisör
- (13) Fren Hamili
- (14) Motor
- (15) Yan sehpa
- (16) Yolcu el tutamağı

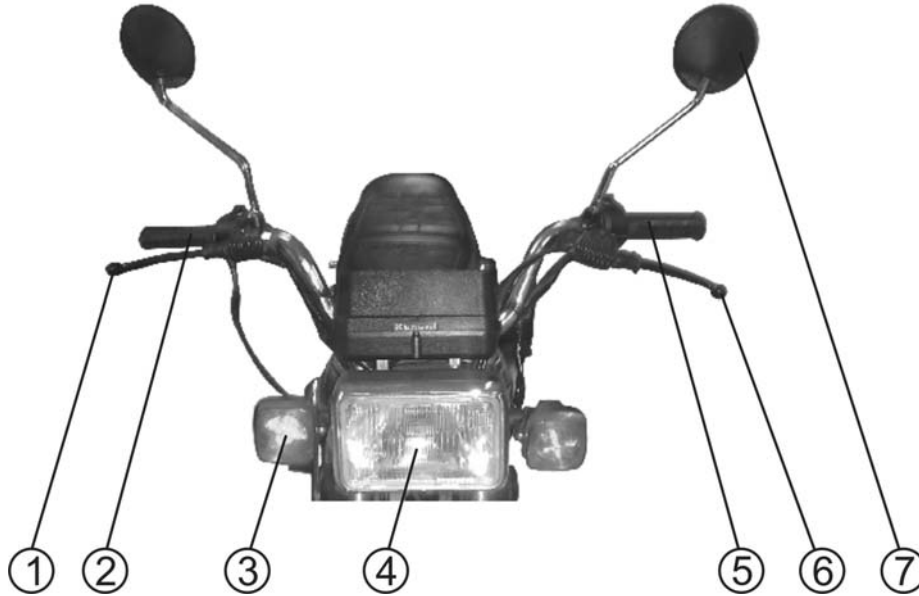


- (1) Ön fren kolu
- (2) Gaz kolu
- (3) Sinyal
- (4) Far
- (5) Sol el tutamağı
- (6) Debriyaj kolu
- (7) Ayna

### Ana kontak (9)

Kontağın 2 konumu vardır:

“OFF” konumu 

Bu konumda, tüm elektrik devreleri kapalıdır.

“ON” konumu 

Bu konumda, elektrik devresi açık, marş devresi kapalıdır. Marş düğmesine basılarak çalıştırılabilir. Ama anahtar çıkarılamaz.

### Direksiyon kilidi

Bu araçta direksiyon kilidi ana kontakten bağımsız bir şekilde direksiyon borusu altına konumlandırılmıştır. Direksiyon milini kilitlet. Direksiyonu tam sola doğru çevirerek sağ tarafta kalan direksiyon kilidini kontak anahtarı ile kilitleyebilirsiniz.



**Gösterge paneli ve kontrol düğmeleri****Km saati (1)**

Km saati gösterge panelinin sol tarafındadır. Km/Saat cinsinden araç hızını gösterir.

**Devir saati (2)**

Devir saati gösterge panelinin sağ tarafındadır. Aracınızın devrini gösterir. Motor devrinin kırmızı bölgede olması en verimsiz ve motor ömrünü azaltan bir çalışma sitalidir. Devir göstergesinin kırmızı bölgede çalışmamasına dikkat ediniz.

**Dönüş sinyali gösterge ışığı (3) & (4)**

Sağa sola dönüşlerde sinyal düğmesi dönüş istikametine doğru çevrildiğinde o yönün sinyal göstergesi yanar.

**Uzun far gösterge ışığı (5)**


Göstergede uzun farlar yandığında ilgili lamba yanacaktır.

**Sayaç ( Numaratör ) (6)**

Aracın kat ettiği toplam mesafeyi gösterir.

**Vites göstergesi (7) & (8)**

Boş vites göstergesi gösterge panelinde vites boşa iken yanar. Hıza bağlı olarak vites büyütüldüğünde ilgili vites göstergesi yanar.

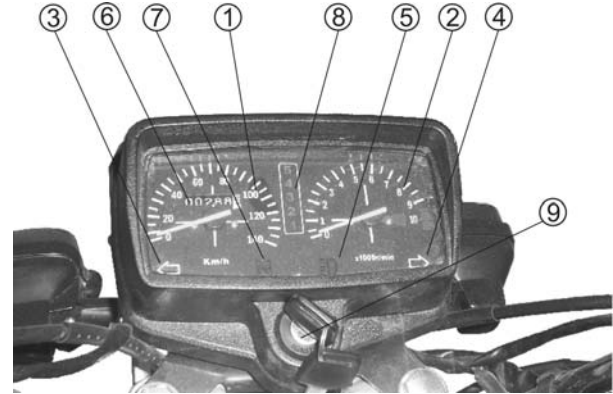

## Sol kumanda paneli

### Debriyaj kolu

Vites deęiřtirmek için, elinizin iç kısmıyla debriyaj kolunu kendinize doęru sıkın. Debriyaj balataları açılarak vites deęiřtirme olanaęı saęlar.

### Uyarı

**Vites deęiřimlerinde mutlak suretle debriyaj kolu sıkılması gerekmektedir. Aksi taktirde motor aksamının zarar görmesine neden olur. Bu durumda oluşacak arıza ve hasarlar kullanıcı hatası kabul edilerek aracınızın garanti harici işlem görmesine neden olacaktır.**

### Uzun / Kısa far düęmesi (1)

☰ □ Uzun far konumu

☰ □ Kısa far konumu

### Dönüş sinyali (2)


Saęa sola dönüşlerde sinyal düęmesi dönüş istikametine doęru çevrildiğinde o yönün sinyal lambası yanar.

### Uyarı

**Dönüşlerde mutlaka sinyal verin ve bunu alışkanlık haline getirin.**

### Korna (3)

Sol kumanda panelinin alt kısmına konumlandırılmıştır. Uyarı ve ikaz gerektiren hallerde kullanınız.

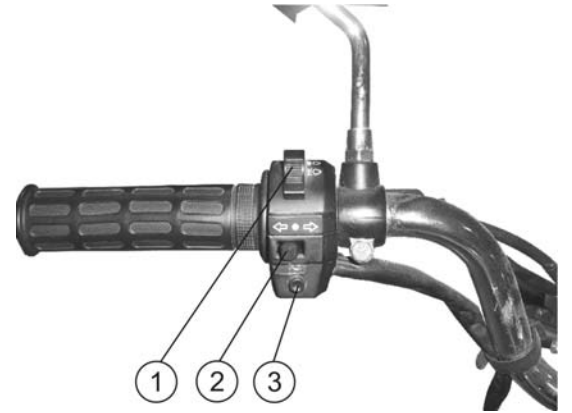

## Sağ kumanda paneli

### Far / Aydınlatma düğmesi (1)

#### ◆ Konumu

Bu konumda; far, gösterge lambası ve arka stop lambası söner.

#### ☞ Konumu

Bu konumda; gösterge aydınlatması, ön ve arka park lambası yanar.

#### ☀ Konumu

Bu konumda; ön far, gösterge aydınlatması ve arka stop lambası yanar.

### Dörtlü flaşör (2)

Dörtlü flaşörler sadece bir tehlike durumunda ve araç kısa süreli park ettiğinde yakılmalıdır.

### Marş düğmesi (3)

Bu düğmeye basarak motorun ateşlemesi gerçekleşir.

## Uyarı


**Motoru çalıştırmak için marş düğmesine 5 sn'den fazla basmayın. Bu 5 sn'lik zaman diliminde marş motoru ve diğer ateşleme devre elemanları ısınır. 5 saniyenin üzerine çıkarsanız devre elemanları yanabilir. Bu ise kullanıcı hatası olarak değerlendirilecek ve aracınız garanti harici işlem görecektir. Eğer motor birkaç deneme yapmanıza rağmen çalışmıyorsa ateşleme sistemini kontrol ettiriniz.**

### Ön fren kolu (4)

Fren kolunu kendinize çekerek fren yapın.

### Gaz kolu (5)

Gaz el tutamağı motorun hızlanmasını sağlar. El tutamağını kendinize doğru çevirdiğinizde motor hızlanır. Aksi istikamette ise yakıt beslemesi azaldığından yavaşlar.

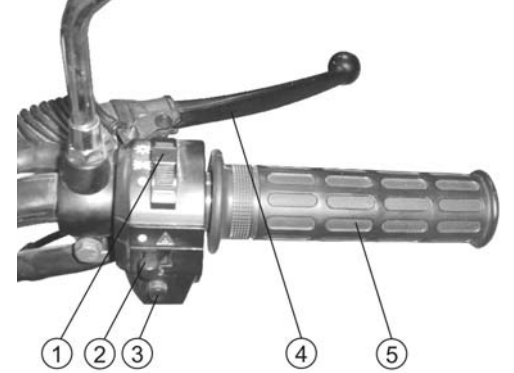

### Orta sehpa

Aracı orta sehpa üzerine almak için; sol elinizle direksiyondan, sağ elinizle arka el tutamağından tutun ve motoru hafif yukarı kaldırıp sehpaye ayağınızla basarak ileriye doğru itin.

### Yan sehpa

Yan sehpa, aracın kısa süreli parkı için kullanılır. Ayağı açın ve motosiklet yan sehpa ayağı üzerine yaslayın.

### Kask kilidi

Kask kilidi, aracın sol arka tarafındadır. Kontak anahtarı ile açılır. Kilidi açtıktan sonra kilitleme için uygun olan kaskınızı takın ve manuel olarak kilit pimini iterek kilitleyin. Sürüş esnasında kaskınızı kilit üzerinde bırakmayın.

### Ayak marşı

Motorunda ayak marşı bulunmaktadır. Motorun sol tarafına konumlanmıştır. Motoru çalıştırmak için aracı ana sehpa üzerine alın. Sertçe ayağınızla pedala basın.

### Yakıt tankı

Yakıt tankı kapasitesi 9 litredir. Bu hacme yedek (rezerv) depo dahildir.




**Yakıt doldurma**

Yakıt doldururken araç çalışıyorsa stop ettirin. Deponun kapağını anahtarla açın, yakıtı içine doldurun kapağı iyice kapatın. Motoru çalıştırmadan önce benzin musluğunu kontrol edin. Oktan değeri 90'nın üzerinde olan kurşunsuz benzin kullanınız.

**Benzin musluğu**

Benzin musluğu OFF konumundayken kapalıdır. Motora yakıt gitmez. Benzin musluğu ON konumunda açıktır ve motorun çalışması için gerekli olan yakıt akışı sağlanabilecek konumdadır. RES konumunda ise yedek depo kullanımdadır. Sürücülere, depodaki benzin tamamen bittikten sonra benzin musluğunu bu konuma getirmeleri önerilir.

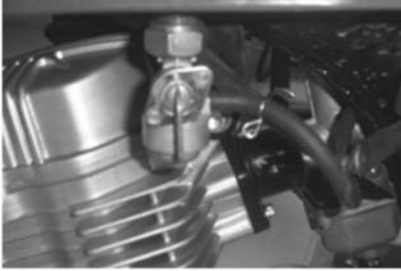

ON



OFF



RES

**Uyarı**

Benzin patlayıcı ve alev alıcı olduğu için, kullanırken son derece dikkatli olun. Motoru stop edin. Isı, kıvılcım ve ateş kaynaklarından uzak tutun. Araca yakıtı açık havada doldurun.

**Dikkat**

Yakıt, ısının artmasıyla genişleyecektir. Eğer yakıt tankı ağzına kadar doluyorsa motor sıcaklığından veya güneşten dolayı meydana gelen genişleme sebebiyle dışarı taşabilir. Bundan dolayı depoyu ağzına kadar doldurmayın. Dikkatli olun. Yakıtın özellikle motora ve egzost borusuna dökülmemesi gerekir. Depodan yakıt dökülüyorsa acilen silip temizleyin. Motor sıcakken veya çalışırken yakıt doldurmayın.

**Uyarı**

Yakıt dökülmesi ve taşması sebebiyle depo, depo keçesi ve kapağı ile motorun diğer aksamalarında meydana gelebilecek hasar ve zararlar kullanıcı hatası kabul edilecek ve aracınız garanti harici işlem gerecektir.

**Motoru çalıştırma**

Motoru çalıştırmak için öncelikle kontak anahtarını kontağa takınız. Anahtarın tam yerleştiğinden emin olunuz. Anahtarı “ON” konumuna (saat yönünde) çevirin.

1. Boş vitese alın.
2. Benzin musluğunu “ON” konumuna alın
3. Jikleği açın. (Soğuk motoru çalıştırırken)
4. Gerektiğinde gaz el tutamağını 1/8 – 1/4 oranı kadar döndürün.
5. Elektrik marş düğmesini kullanarak motoru çalıştırın.
6. Yavaş yavaş gaz verin, motoru ısıtın.
7. Motor yeterince ısınınca jikleği kapatın. (Soğuk motor çalıştırırken)

**Uyarı**

**Motoru boş viteste çalıştırın. Yüksek motor devri motora zarar verebilir. Ayrıca gereksiz yere motorun rölantiye alınması zararlıdır. Ayrıca jikle çekili vaziyette kullanılması da zararlıdır. Bu durumda meydana gelebilecek hasar ve zararlar kullanıcı hatası kabul edilecek ve aracınız garanti harici işlem gerecektir.**

**Dikkat**

**Motoru kapalı alanda çalıştırmayın. Egzost dumanı zehirleyicidir. Böyle bir durumda karbon monoksit zehirlenmesine maruz kalabilirsiniz.**

**Motorun durdurulması**

Gazı azaltarak motoru yavaşlatın.

Vitesi boşa alın.

Kontağı kapatın.  konumuna getirin.

Benzin musluğunu “OFF” durumuna getirin.

**Uyarı**

**Araç hareket halinde değil ise motorun uzun süre boş çalışmasına izin vermeyin. Boş çalıştırma motoru aşırı ısındırabilir ve motor parçalarına zarar verebilir. Bu durumda oluşacak arıza ve hasarlar kullanıcı hatası kabul edilerek aracınızın garanti harici işlem görmesine neden olacaktır.**



**Uyarı**

**Kullanılmış motor yağının ciltle çok fazla teması tahrişe neden olabilir. Kullanılmış motor yağına temas ettikten sonra mutlaka elinizi sabun ve suyla yıkayınız.**

**Lastikler**

Aracınızın lastiklerini her sürüş öncesi mutlaka kontrol edin. Hava basınçları normal olduğundan emin olunmalıdır. Lastik diş derinliğini kontrol edin. Özellikle dişleri yıpranmış lastikleri değiştirin. Minimum lastik diş derinliği ise ön lastik için 1,5 mm, arka lastik için 2 mm'dir.

Kullanılan lastik ebadı ve basınçları aşağıdaki gibidir.

Lastik	Ebat	Basınç (kPa)	Basınç (bar)
Ön lastik	: 2,50–18	225 kPa	2,25 bar
Arka lastik	: 2,75–18	225 kPa	2,25 bar

**Uyarı**

**Yetersiz lastik basıncı lastiklerin çabuk yıpranmasına neden olduğu gibi araç kontrolünü de güçleştirir. Düşük lastik basıncı dönüşleri zorlaştırırken yüksek lastik basıncı da lastiklerin yolla temas alanını azaltır, kontrol kaybını ve kaymayı artırır. Bu yüzden lastik basıncı belirtilen limitte olmalıdır. Lastik basıncını lastik soğuk olduğunda ayarlayınız.**

**Akü**

Akü sele altına şasesinin sol tarafına konumlandırılmıştır. Periyodik olarak kontrol edilmelidir.

**Sigorta**

Sigorta akünün yanındadır.

**Periyodik bakım/yağlama**

Periyodik bakımların ve yağ değişimlerinin garanti süresince ve belirtilen km aralıklarında mutlaka yetkili servislerimizde yapılması gereklidir, aksi halde aracınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.



**Sürüş öncesi yapılacak kontroller**

Sürüş öncesi kontrol şahsınız ve aracınız için önem teşkil etmektedir. Sürüşe başlamadan önce mutlaka kontrollerinizi yapınız. Bu kontroller ana başlıklar halinde aşağıda verilmiştir.

1. Motosikletinize binmeden önce genel durumunu kontrol edin.
2. Lastiklerin hava basıncını, diş derinliğini, yıpranma ve kesikleri kontrol edin.
3. Motor yağı seviyesini kontrol edin.
4. Zinciri kontrol edin. Yağlanmış olması gereklidir.
5. Aküyü ve akü elektrolitini kontrol edin.
6. Yakıt seviyesini kontrol edin.
7. Civata ve somun bağlantılarını kontrol edin.
8. Frenleri kontrol edin.
9. Direksiyonu kontrol edin. Sürücüyeye uygunluğunu sağlayın.
10. Far, stop, fren, gösterge, sinyal ve konum lambalarını kontrol edin.
11. Gaz kolunu, elcikleri kontrol edin.

**Yağ seviyesi kontrolü**

Her gün aracınızı kullanmadan önce, üst sınır ve alt sınır işaretleri arasında olması gereken yağ seviyesini kontrol edin.

Yağ kontrolü için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Motoru 3–5 dakika boş çalıştırın.
2. Motoru durdurun, aracı düz bir zemine getirin ve alt sehpa üzerine yerleştirin.
3. 2–3 dakika bekleyin, seviye çubuğu alın, seviye çubuğunu temizleyin, seviye çubuğunu yağ doldurma boşluğundan yağ haznesine daldırın, tekrar çıkarın ve yağ seviyesinin üst sınır işareti ile alt sınır işareti arasında olup olmadığına bakın.
4. Gerekliğinde, motoru üst limit seviyesine kadar önerilen yağ ile doldurun fakat aşırı dolum yapmayın.
5. Doldurma kapağını çevirerek kapatın ve yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.

**Uyarı**

**Aracınızın yağsız çalıştırılması aracınıza sayısız zararlar açar, aracınızın yağsız çalıştırılması sebebi ile oluşacak arıza ve hasarlar kullanıcı hatası kabul edilecek ve aracınızın garanti harici işlem görmesine neden olacaktır.**

## Yağ deęiřimi

Yaęı ařaęıdaki adımları izleyerek deęiřtirin.

1. Aracı düz bir zeminde alt sehpa üzerine yerleřtirin. Krank altına bir yaę kabı koyun, seviye çubuęunu çıkarın akıtma tapasını ve yaę filtresi çıkarın. Yaęı boşaltın.
2. Krankı önerilen kalitede yaę ile 1,0 lt kadar doldurun.
3. Yaę filtresi kapaęını yerine geri takın.
4. Motoru 2–3 dakika boşta çalıřtırın.
5. Motoru durdurun ve 2–3 dakika bekleyin. Daha sonra düz bir zeminde, seviye çubuęu ile yaę seviyesini ölçün ve yaę sızıntısının olup olmadıęından emin olun.

Sıcak yaę, soęuk yaędan daha kolay akacaęı için yaęı motor sıcakken deęiřtirin.

## Ön ve arka frenler

Her çalıřtırmada daima frenleri kontrol edin. Frenle ilgili bir arıza söz konusu olduęunda aracınızı kullanmayın. Yetkili servisimizle irtibata geçin.

## Fren kolu ve fren pedalı

Fren kolunda ve pedalında doęru boşluęun olup olmadıęını kontrol edin. Ön fren kolu boşluk mesafesi 10–20 mm, arka fren pedalı ise 20–30 mm arasında olmalıdır. Kolun ve pedalın çalıřmasını kontrol edin. Yumuřak hareket etmeleri ve fren uygulandıęında sıkıca frenleme yaptıęını hissetmeniz gerekmektedir. Eęer olmuyorsa yetkili servisimize denetlettirin.

Frenleri düşük hızlarda test edin ve çalıřtıklarından emin olun.

## Rölanti ayarı

1. Motoru çalıřtırın ve ısınmasını saęlayın.
2. Motor ısındıktan sonra, gazı bırakın, ayar civatasını saęa veya sola çevirerek en uygun rölanti devrini yakalayın. (1200-1300 devire ayarlayabilirsiniz.)

## Uyarı

**Rölanti devrini her zaman motor tamamen ısındıktan sonra ayarlayın.**

### Akü deęiřimi

Aküyü ařaęıdaki řekilde deęiřtiriniz.

1. Yan kapıęı çıkarın.
2. Önce eksi terminali sonra artı terminali çıkarın.
3. Akü baęlantı lastięini çıkarın ve aküyü yuvasından çıkarın.

Yeni bir akü yerleřtirmek için yukarıdaki adımların tersini uygulayın.

### Uyarı

**Yanlıř baęlantı elektrik sistemine ve akünün kendisine zarar verebilir. Kırmızı kablo artı terminale ve siyah kablo eksi terminale baęlanmalıdır. Yanlıř baęlama sonucu meydana gelen hasar ve zararlar kullanıcı hatası kabul edilerek aracınız garanti harici iřlem görecektir.**

Akü ierisindeki sıvının minimum ve maksimum iřaretleri arasında olması gerekir. Elektrolit eksik ise saf su ile ikmal edin, kesinlikle musluk suyu kullanmayın.

### Sigorta deęiřimi

Sigorta deęiřimini motor stop durumdayken yapılmalıdır. Önerilenden farklı kapasiteye sahip sigortaları kullanmayınız. Aksi durum ciddi sorunlara neden olabilir.

### Aydınlatmaların kontrolü

Far, arka stop, fren lambası, saę-sol sinyal, gösterge paneli aydınlatması ve kornanın sürüş öncesinde kontrollerini yapın. Arızalı olan var ise yenisi ile deęiřtirin.

### Hava filtresi kontrolü / temizlięi

Hava filtresini söküp kontrol edin. Dolu ise temizlięini yapın. Çıkarılan filtreyi temizleyici yaę içinde yıkayın ve kuru bir bez parçası ile kurulayın. Filtre temizlięi için 15W/40 yaę kullanabilirsiniz.

### Not

**Dolu filtre motor performansını etkiledięi gibi yakıt tüketimini de artırır.**

**Buji kontrolü**

Sert demir tel veya çelik iğne kullanarak bujiden karbon kalıntılarını temizleyin ve aralığın 0,7–0,8 mm olmasını sağlayın.

Bujiyi aşağıdaki şekilde çıkarın.

1. Buji başlığını çıkarın
2. Buji anahtarı ile bujiyi çıkarın

Tersine bir sırayla bujiyi takabilirsiniz.

**Araç yıkama**

Aracın düzenli olarak yıkanması renk solmasını önler ve herhangi bir hasarın ya da yağ sızıntısının kolayca görünmesini sağlar.

1. Motosikletin yıkamadan önce silinmesi; kirlerin tamamen temizlenmesini sağlar, buda paslanmayı önler. Plastik parçalar doğal deterjan solüsyonu içine batırılmış bezle veya süngerle silinerek temizlenmelidir. Daha sonra temiz suyla yıkanmalıdır.
2. Motosiklet kurduktan sonra zinciri gresleyin ve motoru bir süre rölantide çalıştırın.
3. Aracı kullanmadan önce, fren sistemini dikkatlice birkaç kez kontrol edin. Sorun var ise ayarlayın veya tamir ettirin.

**Uyarı**


**Tazyikli su hasara sebep olabilir. Bundan ötürü tazyikli suyu aracın aşağıdaki parçalarının üzerine doğrudan tutmayın. Aksi halde meydana gelebilecek zarar ve hasarlar kullanıcı hatası kabul edilecek ve aracınız garanti harici işlem gerecektir.**

- Tekerlek göbeği
- Egzost
- Depo ve amortisör alt tarafı
- Karbüratör
- Ana kontak
- Göstergeler

**Depolama talimatı**

Uzun süre aracın kullanımdan uzak kalıp depoya kaldırılacağı durumlarda yapılması gereken bakım ve hazırlıklar vardır. Bunlar;

1. Aracın yağını ve filtresini değiştirin.
2. Yakıtı depodan tamamen boşaltın. Yakıt deposunun iç tarafına anti-pas sprej sıkın. Sonra yakıt depo kapağını kapatın. Ayrıca karbüratörde yakıt varsa boşlatılması iyi olur.
3. Motorunuzun aküsünü ya tamamen çıkarıp kapalı yerde muhafaza edin ya da kutup başlarını kesinlikle sökün. Zira uzun süreli kullanmama halinde akünüz boşalabilir ve motorunuz çalışmayabilir.

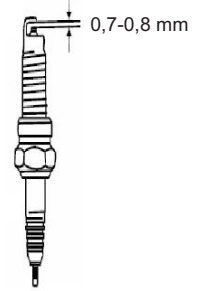

4. Aracı yıkadıktan sonra kurulayın ve üzerine ince bir tabaka şeklinde balmumu sürünüz. Krom kaplama yüzeyleri ise anti-pas yağ ile yağlayınız.
5. Tekerlerin havasını indirin ve aracı takoz üzerine alın. Tekerlerin yerle temasını kesiniz.
6. Aracı nemli olmayan bir yerde muhafaza ediniz. Üzerini uygun şekilde kapatın. Direk güneş ışığına maruz bırakmayın. Aracın üzerini plastik veya boyalı parçalarla kapatmayınız.
7. Garajınız varsa garajda muhafaza ediniz.

#### Uyarı

**Depolama talimatına uygun olarak aracınızın depolanmaması sebebi ile meydana gelebilecek zarar ve hasarlar kullanıcı hatası kabul edilecek ve aracınız garanti harici işlem gerecektir.**

#### Dikkat

**Eğer motosiklet bir (1) yıldan fazla depoda kalacaksa karbüratördeki yakıt mutlaka boşaltılmalıdır. Bu şekilde karbüratör sağlam kalacaktır.**

#### Uyarı

**Benzin parlayıcı ve yanıcıdır. Yangına neden olabilir. Bu sebepten dolayı yakıtı boşaltırken sigara içmeyin. Ateşle temasa neden olacak bir duruma mahal vermeyin.**

#### Dikkat

**Kontak "OFF" konumunda bırakılmalıdır. Motosiklet zarar görmemesi için tamamen kapatılmalıdır. Bujiler kapak içinde olmalıdır ve topraklanmalıdır.**

#### Depo sonrası bakım

1. Aracı yerinden çıkarıp üzerine kapladığınız örtüyü alın. Araç dört (4) aydan uzun bir süre çalışmıyor ise yağını değiştiriniz.
2. Yakıt tankına uygulanan anti-pas yağı boşaltın. Yakıt koymak için temizleyiniz.
3. Akünüzü takıp boşalmışsa şarj ediniz.
4. Kullanım öncesi uygun bir alanda düşük hızda motosikleti test edin. Ayrıca sürüş öncesi yapılan tüm kontrolleri de ayrıntılı olarak yapınız.


#### Uyarı

**Depo sonrası bakım talimatına uygun olarak aracınızın bakımının yapılmaması sebebi ile meydana gelebilecek zarar ve hasarlar kullanıcı hatası kabul edilecek ve aracınız garanti harici işlem gerecektir.**

Madde	Özellik	Madde	Özellik
Boyutları (mm)	1885x750x1005	Sıkıştırma Oranı	9,0:1
Aks Mesafesi (mm)	1200	Ateşleme	CDI
Kütle Ağırlığı	102 kg	Kavrama	Islak, çok parçalı
Maksimum Yük Kapasitesi	150 kg (sürücü dahil)	Dişli	Devir Dişlisi
Ön Lastik	2,50-18	Yakıt Tankı Kapasitesi	9 Lt
Arka Lastik	2,75-18	Akü	12V/7Ah
Fren (Ön / Arka)	Tambur	Sigorta Kapasitesi	15Ah
Marş Sistemi	Elektrik Marşı ve Ayak pedalı	Ön Far	12V, 35/35W
Motor	Tek Silindir - 4 Zamanlı Hava Soğutmalı	Arka Fren Lambası	12V,21/5W
Silindir Çapı	56,5x49,5	Sinyal Lambası	12V,3W
Silindir Hacmi	124 cm <sup>3</sup>	Gösterge Paneli	12V,3W
Maksimum Güç	9,84 HP/7820 d/d	Park Lambası	12V,3W

**Uyarı**

Teknik özellikler tablosu kesin bir taahhüt olmayıp, ürün ve ürün özelliklerinde her zaman değişiklik yapma hakkımız saklı olduğu gibi, burada maddi hata sonucu yazılmış bulunan değerlerdeki farklılıkların bulunması halinde aracın resmi belgelerdeki değerlerinin geçerli olduğunu belirtmek isteriz. Lütfen aracın resmi belgelerine bakınız.

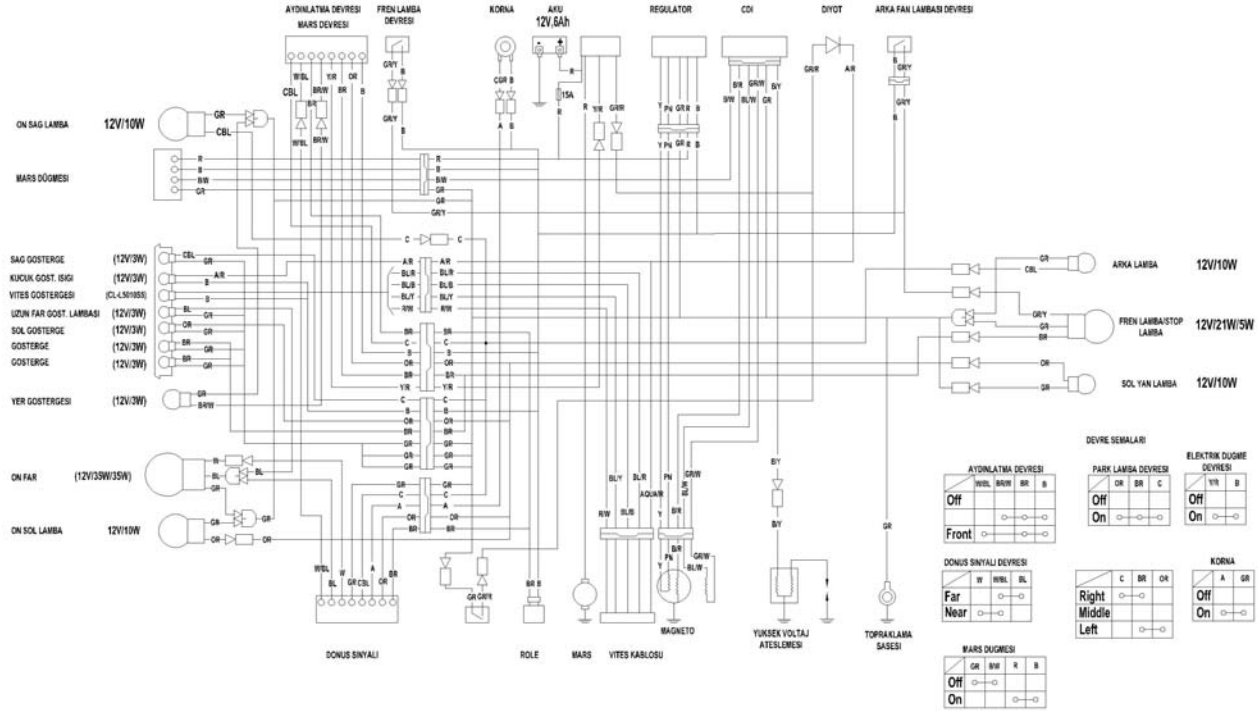

Kısaltmalar, B-Black (Siyah), Bl-Blue (Mavi), Br-Brown (Kahverengi), G-Grey (Gri), Gr-Green (Yeşil), LBl-Light Blue (Açık Mavi), LGr-Light Green (Açık Yeşil), Or-Orange (Turuncu), Pn-Pink (Pembe), R-Red (Kırmızı), W-White (Beyaz), Y-Yellow (Sarı)

**ADANA****CUMALİ AKIN**

Saydam Cad. 15 Sk. No:14/A ADANA - **Merkez**  
0 322 352 78 78

**KAMBER AKIN**

Çınarlı Mah. 23 Sk. No:10 ADANA - **Merkez**  
0 322 453 42 01

**RIZA KILINÇ**

Bakım Yurdu Cad. No:76 ADANA - **Merkez**  
0 322 435 86 61

**ALİ ÇELİKTAŞ**

İstasyon Cad. No:128\B Ceyhan/ADANA - **Ceyhan**  
0 322 612 45 54

**YAŞAR ANADOLU**

Fevzi Çakmak Blv. No:22 Ceyhan/ADANA - **Ceyhan**  
0 322 612 37 32

**HASAN SAVUR**

Yeni Mah. Emniyet Amirliği Yanı No:6 Karataş/ADANA - **Karataş**  
0 322 681 23 64

**SERHAT SEDEFOĞLU**

Tufan Paşa Mah. Şih Efendi Bulv. No:67/B Kozan/ADANA - **Kozan**  
0 322 516 44 57

**GİZ-KAR MOTORLU ARAÇ.**

Çınarlı Mah. 21. Sk. No:6 Seyhan/ADANA - **Seyhan**  
0 322 457 68 68

**SAMİ EFE**

Serinevler Mah. 4.Sk. No:27/A Yüreğir/ADANA – **Yüreğir**  
0 322 329 67 83

**ADAPAZARI****ÖZBEK TİCARET**

Pabuççular Cad. No:68 ADAPAZARI - **Merkez**  
0 264 274 11 17

**REŞAT ESER**

Ziraat Al. San. Sit. A–3 Blok No:10 ADAPAZARI - **Merkez**  
0 264 273 50 92

**MUSTAFA GÖKTEPE**

Akyazı San. Sitesi D Blok No:7 Akyazı/ADAPAZARI - **Akyazı**  
0 264 418 93 27

**ALİ UZUNER**

Tepeciler Mah. K.Alibey Cad. No:60 Geyve/ADAPAZARI - **Geyve**  
0 264 517 52 58

**CEMAL KOCAMANEL**

Mahmutbey Mah. Ziya Gökalp Cad. No:16 Hendek/ADAPAZARI - **Hendek**  
0 264 614 53 05

**FAHRİ CÜRE**

Hatipler Mah. Kandıra Cad. No:29/A Kaynarca/SAKARYA - **Kaynarca**  
0 264 871 43 61

**SEZGİN ŞIK**

Ağalar Mah. Sofular Sk. No:4 Kocaali/SAKARYA - **Kocaali**  
0 537 499 67 36

**ATILLA ÇETİNKAYA**

Yenice Mah. Fatih Cad. No:132 Pamukova/ADAPAZARI - **Pamukova**  
0 264 551 20 17

**ADİYAMAN****V.KARANI ÇİÇEK**

Ulucami Meydanı 93 Sk. No:32 ADİYAMAN - **Merkez**  
0 416 213 16 89

**MEHMET ASKER**

Yavuz Selim Mah. Asfalt Cad. No: Gölbaşı/ADİYAMAN- **Gölbaşı**  
0 416 782 01 53

**AFYON****ŞEMSETTİN KARAKUŞ**

Ambar Yolu Yeşil Cami Aralığı N:26/C Kocatepe/AFYON - **Merkez**  
0 272 213 19 44

**MUSTAFA KARAKUŞ**

Hürriyet Mah. Bayır Sk. No:9 Bayat/AFYON - Bayat  
0 272 431 30 70

**ABDULKADİR AFYONLU**

Eski Sanayi Çarşısı No:7 Bolvadin/AFYON - Bolvadin  
0 272 612 69 14

**AHMET ÇİVRİL**

Akşehir Cad. No:17 Çay/AFYON - Çay  
0 542 570 30 04

**RAMAZAN ÖZAY**

Sanayi Sitesi 2.Blok No:2-A Dazkırı/AFYON - Dazkırı  
0 272 213 34 03

**EKREM ALACAĞLU**

Pancar Mah. 2. Mera Sk. No:16 Dinar/AFYON - Dinar  
0272 351 36 98

**MEHMET MANGAL**

Ece Mah. İstasyon Cad. Sandıklı/AFYON - Sandıklı  
0 272 515 17 24

**İBRAHİM SAYAR**

Pazar Mah. Han Sk. No:13 Suhut/AFYON - Suhut  
0 272 718 38 00

**VELİ YILDIRIM**

Hacı Musa Mah. Çayır Cad. Suhut/AFYON - Suhut  
0 536 712 70 64

**MEHMET ESKİCİ**

Yıldırım Mah. San. Sitesi 2.Blok 1. Dükkan Sultandağı/AFYON - Sultandağı  
0 272 656 17 72

**AĞRI****VEYSEL DEMİRKAYA**

Bahçelievler Mah. Eski Karakol Yanı No:13 AĞRI - Merkez  
0 472 216 35 08

**AKSARAY****CENGİZ GÜZYURDU**

Örnek San. Sitesi 12. Blok No:19 AKSARAY - Merkez  
0 382 215 17 85

**KERİM AKTAŞ**

Yeni San. Sitesi No:16 Ortaköy/AKSARAY - Ortaköy  
0 382 351 57 67

**AMASAYA****MEHMET ALİ TOPÇU**

Samlılar Mah. Endüstri Sk. No:25 AMASYA - Merkez  
0 358 218 13 05

**AHMET DELİGÖZ**

Küçük San. Sitesi D/3 Blok No:6Gümüşhacıköy/AMASYA- Gümüşhacıköy  
0 358 717 41 57 Cep Tel. : 0542 663 49 54

**HALİL İBRAHİM KARAYAKA**

Sanayi Sitesi 1. Blok N:23 Merzifon/AMASYA - Merzifon  
0 358 513 56 13

**HASAN OK**

Sanayi Sitesi 1. Blok N:5 Merzifon/AMASYA - Merzifon  
0 358 513 52 33

**ERCAN ÇELİK**

Pazar Mah. Hacı molla Cad. No:27/B Suluova/AMASYA - Suluova  
0 358 417 08 36

**NADİR ÖZBEK**

Pazar Mah. Hacı Molla Cad. No:23/A Suluova/AMASYA - Suluova  
0358 417 98 12

**TURAN TEMİZ**

Pazarcular Cad. No:23 Taşova/AMASYA - Taşova  
0 358 312 17 45

**ANKARA****YAYCILAR BİSİKLET**

Çankırı Cad. Yıba Çarşısı No:45/84 Dışkapı/ANKARA - Dışkapı  
0 312 311 14 24

**MEHMET KIZILTEPE**

Kazım Karabekir Cad. Devrez Sk. No:9 İskitler/ANKARA - **İskitler**  
0 312 341 11 70

**ABDULLAH YASALI**

Gazi Mah. İzçiler Cad. No:15 Çayırhan-Nallıhan/ANKARA - **Nallıhan**  
0312 796 07 23

**KURUÇAYIRLI MOT. ARAÇLAR**

Bağdat Cad. 210 Sk. No:33 Ostim/ANKARA - **Ostim**  
0312 385 00 15

**AYDIN GÖK**

Yavuz Selim Cad. No:100 Polatlı/ANKARA - **Polatlı**  
0312 623 27 07

**H.İBRAHİM DURUKA**

Cumhuriyet Mah. Bozkurt Sk. No:63 Polatlı/ANKARA - **Polatlı**  
0 312 623 47 75

**EVLİYA KELEŞ**

Yeni Sanayi Sitesi B Blok No:42 Ş.Koçhisar/ANKARA - **Ş.Koçhisar**  
0 312 686 31 01

**ANTALYA****A.İHSAN İŞILDAR**

Mevlana Cad. No:38 ANTALYA - **Merkez**  
0 242 312 89 89 Cep Tel. : isildaroto@ixir.com

**İSMAİL ATASOY**

Sakarya Bulvarı No:360/A ANTALYA - **Merkez**  
0 242 326 75 27

**TAYFUN KÖKSAL**

San. Sitesi 676 Sk. No:15 ANTALYA - **Merkez**  
0 242 346 14 91

**AHMET SATIŞ**

Konaklı San. Sit. A Blok No:14 Konaklı/ANTALYA - **Alanya**  
0 242 565 39 13

**ALİ YILDIZ**

Yeni Hal Arkası No:12 Elmalı/ANTALYA - **Elmalı**  
0 242 618 65 07

**NACİ OKTAY**

Gazipaşa Sanayi Sitesi A blok No:17 Gazipaşa/ANTALYA - **Gazipaşa**  
0 242 577 10 86

**ALİ ÇETİN**

Gökyazı Mah. Yenicami Cad. Kurt Apt No:25 Kale/ANTALYA - **Kale**  
0 242 871 27 09

**HÜSEYİN SARIKAYA**

Sütleğen Köyü Kalkan Yolu Üzeri Kaş/ANTALYA - **Kaş**  
0 242 832 32 48

**ZAFER TÜFEKÇİ**

Üzümlü köyü Kaş/ANTALYA - **Kaş**  
0 242 847 72 47

**ZEKİ TAŞDENİZ**

San. Sitesi 2.Blok No:8 Kemer/ANTALYA - **Kemer**  
0 242 814 23 70

**CAFER GENÇ**

San. Sitesi A-1 Blok No:14 Korkuteli/ANTALYA - **Korkuteli**  
0 242 643 08 55

**TURAN KARAMIKLI**

Sanayi Sitesi h blok No:12 Kumluca/ANTALYA - **Kumluca**  
0 242 887 35 75

**MUHAMMET AKHAN**

Yukarı Hisar Mah. 7013 Sk. No:7 Manavgat/ANTALYA - **Manavgat**  
0 533 459 65 51

**ADİL ALKIN**

Evren Paşa Mah. No:13 Serik/ANTALYA - **Serik**  
0 242 722 28 93

**VELİ BULUT**

Atatürk Cad. Elmalı Yolu Üzeri Turunçova-Finike/ANTALYA - **Turunçova**  
0 242 852 23 39

**ARTVİN****KAHYAOĞLU TİC**

PTT Cad. No:24 Borçka/ARTVİN - **Borçka**  
0 466 415 11 42

**KARASHLAR TİC.**

İnönü Cad. No:36 Kemalpaşa/ARTVİN - **Kemalpaşa**  
0 466 361 20 27

**AYDIN****ARİF TANELLİ**

Alt Sanayi Sitesi Tepecik Blv. No:42 AYDIN - **Merkez**  
0 256 211 31 97

**HASAN ALİ SARITAS**

1. San. Sitesi Cad. 2.Şk. No:56 AYDIN - **Merkez**  
0 256 212 42 56

**EROL ŞİMŞEK**

Sanayi Çarşısı No: 2 Bozdoğan/AYDIN - **Bozdoğan**  
0 256 414 23 55

**ÖMER AYKIN**

Sanayi Çarşısı No:37/A Bozdoğan/AYDIN - **Bozdoğan**  
0 256 4141922

**MUSTAFA KOZAN**

Sanayi Sitesi K-Blok No:23 Çine/ AYDIN - **Çine**  
0256 711 48 60

**İLHAMİ YELER**

Yeni Mah. Atatürk Bulvarı No:21/C Didim/AYDIN - **Didim**  
0 256 811 17 61

**ALİ KÜÇÜK**

Sanayi Sitesi Petrol Ofisi Arkası Germencik/AYDIN - **Germencik**  
0 256 563 18 17

**MUSTAFA DERELİ**

Sanayi Sitesi B/Blok No:26 Kuşadası/AYDIN - **Kuşadası**  
0 256 622 30 39

**NEDİM KAHYA**

Sanayi Sitesi B-Blok No:22 Kuşadası/AYDIN- **Kuşadası**  
0 256 622 15 31

**MEHMET PORTAKAL**

Yeni Sanayi Sitesi D-1 Blok No:30 Nazilli/AYDIN- **Nazilli**  
0 256 316 21 61

**YASİN AKPINAR**

Yeni San. Sitesi D-7 Blok No:22-42 Nazilli/AYDIN - **Nazilli**  
0 256 316 08 13

**GÖKHAN DURDURAN**

San. Sitesi Efe Sk. No:7 Söke/AYDIN - **Söke**  
0 256 512 80 04

**AHMET KAHYAOĞLU**

Yeni Sanayi Sitesi B-Blok No:1 Yenipazar/AYDIN - **Yenipazar**  
0 256 361 26 02

**BALIKESİR****BÜLENT DEMİRBAŞ**

Akıncılar Mah. Tornacılar Cad. No:17 BALIKESİR - **Merkez**  
0 266 249 61 81

**SITKI ÖZAVCI**

Selimiye Mah. Atatürk Bulvarı No:73 Altınova/BALIKESİR - **Altınova**  
0 266 338 27 64

**SELÇUK ANTALYALI**

Atatürk cad. No:208 Bandırma/BALIKESİR - **Bandırma**  
0 266 713 56 62

**İSMAİL BALOĞLU**

Çavuş Mah. Ova Cad. No:48 Bigadiç/BALIKESİR - **Bigadiç**  
0 266 614 65 76

**MUSTAFA BAYATAK**

Atatürk Cad. No:50 Bigadiç/BALIKESİR - **Bigadiç**  
0 266 614 17 58

**MEHMET ATLI**

Küçük San. Sıt. 431 Ada 33 Parsel Burhaniye/BALIKESİR - **Burhaniye**  
0 546 739 16 63

**MEHMET TAHTALI**

Aşağı San. Bölgesi Demirciler Cad. No:25 Dursunbey/BALIKESİR - **Dursunbey**  
0 266 662 42 10

**HAKKI ÖZ**

Sanayi Bölgesi No:28 Edincik/BALIKESİR - **Edincik**  
0 266 727 13 09

**FEHMİ KARABIYIK**

Sağlamlar Arkası Edremit/BALIKESİR - **Edremit**  
0 266 373 44 69

**SÜLEYMAN ŞAHİN AKYEL**

Yalı Mah. Okul Cad. No:38/A Erdek/BALIKESİR - **Erdek**  
0 266 845 65 98

**ENGİN DURGUT**

Malkoç Mah. Başçeşme Cad. No:2/C Gönen/BALIKESİR - **Gönen**  
0 266 772 59 17

**NECATİ DURGUT**

Malkoç Mah. Başçeşme Cad. No:2 Gönen/BALIKESİR - **Gönen**  
0 266 762 12 06

**ALİ OCAK**

Yılmaz Akpınar Bulvarı 1. Sk. No:6 Havran/BALIKESİR - **Havran**  
0 266 432 51 39

**HİLMİ ŞİMŞEK**

Kurtuluş Mah. Hacı Halil Sk. No:2 İvrindi/BALIKESİR - **İvrindi**  
0 266 456 24 09

**ŞABAN GÖKTAŞ**

Kepsut San. Sitesi No:63 Kepsut/BALIKESİR - **Kepsut**  
0 266 576 30 25

**RAMAZAN METİN**

Yeni Mah. Bandırma Cad. Lale Sk. No:14 Manyas/BALIKESİR - **Manyas**  
0 266 818 24 12

**SERKAN AKBIYIK**

Han Mah. Eskiçi Yusuf Sk. No:32/A Susurluk/BALIKESİR - **Susurluk**  
0 266 865 31 18

**BARTIN****UZUNLAR MOTOSİKLET**

Yeni San. Sitesi 4. Blok No:8 BARTIN - **Merkez**  
0 378 228 25 69

**MUSTAFA YILDIRIM**

Cumhuriyet Cad. No:16 Kozcağız/BARTIN - **Kozcağız**  
0 378 233 11 07

**BATMAN****SAVAŞ EPAYDIN**

Aydınlıkevler Mah. 17 Cad. No:177 BATMAN  
0 488 212 15 06

**BİLECİK****GÖKHAN ELMAS**

İsmetpaşa Mah. Rasimbey Cad. No:44/1 BİLECİK - **Merkez**  
0 228 212 21 68

**CENGİZ ÇELİK**

Yeni Mah. Ömerağa Sk. No:10 Bozüyük/BİLECİK - **Bozüyük**  
0 228 315 25 81

**VEDAT ÜNLÜKUTLU**

Orta Mah. Edebalı Sk. No:9/A Gölpazarı/BİLECİK - **Gölpazarı**  
0 228 411 32 03

**NACI MELİK**

Hacelođlu mah. Ankara Cad. Osmaneli/BİLECİK - **Osmaneli**  
0 228 461 57 48 Cep Tel. : 0 543 606 66 09

**MESUT PEKTAŞ**

Yüzbaşı Mah. Bursa Cad. No:104 Pazaryeri/BİLECİK - **Pazaryeri**  
0 228 381 21 37

**NAİM TOPAL**

Eskişehir Cad. No:39/C Söğüt/BİLECİK - **Söğüt**  
0 228 361 24 61

**BİTLİS****FIRAT BARUT**

Sevengül Cad. No:28 Tatvan/BİTLİS - **Tatvan**  
0 434 827 88 77

**BOLU****TUNCALAR MOT. TİC.**

Sanayi Sitesi 21. Blok No:10 BOLU - **Merkez**  
0 374 215 47 80

**HASAN ÇETİNKAYAOL**

San. Sitesi Blok No:4 Dörtlüdivan/ BOLU - **Dörtdivan**  
0374 331 22 28

**BURDUR****RIZA ÜRKMEZ**

Ateşli Sanatlar Çarşısı 8.Sk No:11 BURDUR - **Merkez**  
0 248 234 00 99

**BAYRAM ŞAN**

Yeni Mah. Milli Egemenlik Cad. No:8 Bucak/BURDUR - **Bucak**  
0 248 325 37 82

**HAYRİ KILIÇ**

Pozan Mah. Eski San. Sit. Gölhisar/BURDUR - **Gölhisar**  
0 248 411 2 35

**ZAFER ÇOBAN**

Sanayi Sitesi D-2 Blok No:8 Karamanlı/BURDUR - **Karamanlı**  
0 248 531 40 75

**MUHTEREM ÖZDEMİR**

Tefenni Sanayi Sitesi No:32 Tefenni/BURDUR - **Tefenni**  
0 248 491 32 70

**BAYRAM BAŞAĞA**

Sanayi Sitesi 3. Blok No:1 Yeşilova/BURDUR - **Yeşilova**  
0 248 618 24 14

**BURSA****FERİT DURU**

Gaziakdemir Mah. Mudanya Cad. Yılmaz Sk. No:1-AOsmangazi/BURSA - **Merkez**  
0 224 233 98 97

**ORHAN KAYA**

Hamidiye Mah. Orhangazi Cad. No:169/B Gemlik/BURSA - **Gemlik**  
0 224 512 30 54

**İSMAİL CEYLAN**

Yenice Mah. Hasan Koyuncu Sk. No:33 İnegöl/BURSA - **İnegöl**  
0 224 713 65 30

**EROL YILDIZ**

Tavşanşı Mah. Atatürk Bulvarı No:79 Karacabey/BURSA - **Karacabey**  
0 224 676 31 85

**MESUT HASIRCI**

Hamidiye Mah. Fevzipaşa Cad. No:127 M.K.Paşa/BURSA - **M.Kemalpaşa**  
0 224 614 03 83

**MUSTAFA ŞENFİLİZ**

Züferbey Mah. Hüsnübey Sk. No:1/9 M.K.Paşa/BURSA - **M.Kemalpaşa**  
0 224 614 18 11

**NEVZAT ŞENFİLİZ**

Bursa Cad. Belediye Dükkanları No:16 M.K. Paşa/BURSA - **M.Kemalpaşa**  
0 224 613 25 61

**ÖZEN MOTOR / ŞENER SABİT KÜÇÜK**

Tuna Mah. Etibank Cad. No:186 (Beş yol girişi) BURSA - **Merkez**  
0 224 255 83 90 Cep Tel. : 0 535 781 10 20

**NURETTİN ATAN**

M.kemal Paşa Cad. Ali Fuat Sk. No:30 Mudanya/BURSA - **Mudanya**  
0 224 544 77 48

**GARANTİ MOTOR**

Sanayi Çarşısı No:22 Orhangazi/BURSA - **Orhangazi**  
0 224 573 46 49

**MEHMET TURHAN**

Küplüpınar Mah. Yeni Yalova Yolu Balkan Apt. No:87/A Osmangazi/BURSA - **Osmangazi**  
0 224 250 50 65

**ONURSEL TİCARET**

Gündoğan Mah. Davutoğlu Sk. No:6 Yenişehir/BURSA - **Yenişehir**  
0 224 779 06 49

**ÇANAKKALE****NURETTİN İSKAMYA**

N.Kemal Mah. Setboyu Cad. No:63 ÇANAKKALE - **Merkez**  
0 286 213 65 67

**KAZIM ÖZKAYA**

Hamdi Bey Mah. Eski Hamam Sk. No:18 Ayvacık/ÇANAKKALE - **Ayvacık**  
0 286 712 31 61

**MEHMET KARADENİZ**

Eski San. Bölgesi İnönü Cad. No:67 Bayramiç/ÇANAKKALE - **Bayramiç**  
0 286 773 32 75

**HAYRETTİN ÜNAL**

Hamdi Bey Mah. Çayır Sk. No:35 Biga/ÇANAKKALE - **Biga**  
0 286 317 20 39 Cep Tel. : 0 535 456 04 64

**RECEP BOROZAN**

Sakarya Mah. Set Üstü No:8 Biga/ÇANAKKALE - **Biga**  
0 286 326 71 12

**İLKER TANYEL**

Atatürk Mah. Cumhuriyet Cad. No:6 Çan/ÇANAKKALE - **Çan**  
0 286 416 64 88

**YÜCEL ÖZKAYA**

Sanayi Sitesi No:25 Ezine/ÇANAKKALE - **Ezine**  
0 286 618 27 14

**İBRAHİM BARTIN**

Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri No:2 Gelibolu/ÇANAKKALE **Gelibolu**  
0 537 442 94 06

**RECEP SAYGILI**

Küçük Sanayi Sitesi No:7 Gökçeada/ÇANAKKALE - **Gökçeada**  
0 286 887 44 46

**NURETTİN ÜNAL**

Cumhuriyet Cad. Çanakale Cad. No:8 Lapseki/ÇANAKKALE - **Lapseki**  
0 286 512 36 38

**MUHARREM BOZKURT**

Sanayi Bölgesi No:78 Yenice/ÇANAKKALE - **Yenice**  
0 286 474 27 45

**ÇANKIRI****HAMDİ MUTLU**

Yeni San. Çarşısı Terminal Cad. Bakırcılar Sk. No:2 ÇANKIRI - **Merkez**  
0 376 212 38 61

**HASAN YALÇIN**

Mimar Sinan Mah. Mektep Sk. No:29/A ÇANKIRI - **Merkez**  
0 376 212 40 16

**ÖZGÜR YÜKSEKÇE**

Sanayi sitesi A blok No:7 Çerkeş/ÇANKIRI - **Çerkeş**  
0 376 766 34 38 Cep Tel. : 0 535 9638740

**ÇORUM****AS MOTOSİKLET**

Cengiz Topel Caddesi No:26 ÇORUM - **Merkez**  
0 364 225 60 31

**KALYONCU MOTOR**

Demirciler Çarşısı No:49-51 İskilip/ÇORUM - **İskilip**  
0 364 511 68 96

**ERDAL TEZER**

Belediye Oto Garajı Belediye Küme Dükkanları Osmancık/ÇORUM - **Osmancık**  
0 364 611 91 43

**HAYDAR KELKELEŞ**

Sunguroğlu Mah. Sanayi Sit. 4.Cad. No:12 Sungurlu/ÇORUM - **Sungurlu**  
0 364 311 69 80

**DENİZLİ****GÜLAY ÇABUK**

Kuşpınar Mah. Kenan Evren Blv. No:1 Merkez/DENİZLİ - **Merkez**  
0 258 261 78 91

**MEHMET ŞİRİN KOYUN**

Ankara Blv. Üçgen Mevkii Master Yanı No:60 DENİZLİ - **Merkez**  
0 258 251 44 56

**SÜLEYMAN AKŞİT**

Sanayi Sitesi A-Blok No:5 Acıpayam/DENİZLİ - **Acıpayam**  
0 258 518 21 01

**ORHAN SELEK**

Sanayi Sitesi No:6 Çameli/DENİZLİ - **Çameli**  
0 258 571 55 20

**MUSTAFA ERDOĞMUŞ**

Sanayi Sit. B-Blok No:1 Çivril/DENİZLİ - **Çivril**  
0 258 713 26 70

**MÜNÜR ÇELİK**

Yeni Mah. Dört Yol Kavşağı No:1 Güney/DENİZLİ - **Güney**  
0 258 451 11 43

**MEHMET IRMAK**

Küçük Sanayi Sitesi 4. Blok No:7 Tavas/DENİZLİ - **Tavas**  
0 258 613 18 91

**DİYARBAKIR****ADEM VARAN**

Şehitlik Cad. Tedaş Karşısı 18. Sk. No:11 DİYARBAKIR - **Merkez**  
0 535 955 71 57

**MURAT BALTACI**

Altuk Mah. Ankara Cad. No:84 Bismil/ DİYARBAKIR - **Bismil**  
0 412 415 60 57

**MURAT ÖZ - ÖZ MOTOSİKLET**

Eski Diyarbakır Yolu Üzeri Kurtuluş Cad. No:132 Ergani/DİYARBAKIR- **Ergani**  
0 412 611 05 66

**DÜZCE****İRFAN TOPAL**

Çay Mah. Saatçigil Cad. No:57/B DÜZCE - **Merkez**  
0 380 523 25 13

**SERAFETTİN TANRIVER**

Şerefiye Mah. Hürriyet Cad. No:16 DÜZCE - **Merkez**  
0 380 523 16 18

**EDİRNE****SABRİ BOZDEMİR**

Yeni San. Sit. 15-A Blok No:9 EDİRNE - **Merkez**  
0 284 235 44 37

**ALİ KARANFİL**

PTT Arkası No:110 Havsa/EDİRNE - **Havsa**  
0 284 336 07 98

**EROL KULELİ**

A.Zaferiye Mah. Ahmet Gücü Yener Sk. No:10 Keşan/EDİRNE - **Keşan**  
0 284 714 36 95

**SEYFETULLAH ALTINKES**

Şehitlik CAD. Bilum İş Merkezi No:47 Keşan/EDİRNE - **Keşan**  
Çep Tel. : 0536 331 39 84 – 0536 882 03 63

**ALİ ÖZGÜN**

Merkez Mah. Salih Omurtak Cad. 2.Sk. Sulođlu/EDİRNE - **Sulođlu**  
0 284 311 33 07

**TAMER YILMAZ**

B.Sehsuvarbey Mah. İpsala Cad. No:50 Uzunköprü/EDİRNE - **Uzunköprü**  
0 284 513 17 04

**ELAZIĞ****ORHAN TALU**

San. Sitesi 32.Sk. No:5 ELAZIĞ - **Merkez**  
0 424 224 49 90

**ZÜLFÜ DAL (Harput Motor)**

Yeni Sebze Hali Dış Dükkanlar No:116 ELAZIĞ - **Merkez**  
0 424 241 17 31

**ERZİNCAN****SEZAI İNCE**

Merkez Çarşısı 163 Sokak No:32 ERZİNCAN - **Merkez**  
0 446 212 17 66

**ERZURUM****OSMAN BOYACI**

Veyis Efendi Mah. Mahalle Başı Semt Garajı Yanı No:5 ERZURUM - **Merkez**  
0 442 213 88 14

**SEMİH UZUNER**

Libya Cad. No:53 ERZURUM - **Merkez**  
0 442 213 14 58

**MUSTAFA POLAT**

Erzurum Cad. Eski San. No:21/A Oltu/ERZURUM - **Oltu**  
0 542 334 58 77

**ESKİŞEHİR****YETİŞ MANDIR**

Alanönü Mah. Gazi Cad. No:22-C ESKİŞEHİR - **Merkez**  
0 222 230 18 66

**ARIF EMİROĞLU**

Vatan Cad. No:13/E ESKİŞEHİR - **Merkez**  
0 222 230 88 87

**ORHAN VERGİLİ**

Fatih Mah. Derman Cad. No:79 ESKİŞEHİR - **Merkez**  
0 222 322 07 96

**ÖZMERT MOTOR**

Cengiz Topel Cad. No:51-A ESKİŞEHİR - **Merkez**  
0 222 2318254

**METİN TOKAÇ**

Sanayi Sitesi C Blok No:19 Çifteler/ESKİŞEHİR - **Çifteler**  
0 222 541 25 28

**BEKİR ŞİMŞEK**

Eski Sanayi Sitesi No:11 Sivrihisar/ESKİŞEHİR - **Sivrihisar**  
0 222 711 44 91

**GAZİANTEP****OSMAN DEMİR**

Bostancı Mah. Mezbahacı Ökkeş Sk. No:6/A GAZİANTEP - **Merkez**  
0 342 220 45 58

**ERGİN ÇETİN**

Hatay yol üzeri Karasu Sk. No:167 İslahiye/GAZİANTEP - **İslahiye**  
0 342 862 50 08

**İLHAN YILDIRIM**

Pınarbaşı Mah. Atatürk Bulvarı No:140 İslahiye/GAZİANTEP - **İslahiye**  
0 535 852 80 23

**TALİP AYAR**

Saba Mah. Necip Mahmut Cad. No:5 Nizip/GAZİANTEP - **Nizip**  
0 342 517 80 93

**GİRESUN****OSMAN TÜRKMEN**

H.Siyam Mah. Kanuni Sk. No:9 GİRESUN - **Merkez**  
0 454 216 64 48

**SELAMİ DABAN**

Bulancağ Mah. Cumhuriyet Alanı Sk. No:20-C Bulancağ/GİRESUN - **Bulancağ**  
0 454 318 05 44

**GÜMÜŞHANE****ÖZKAN ÇİL**

Atapark Yanı Şiran/GÜMÜŞHANE - **Şiran**  
0 456 511 70 91

**HATAY****HARUN MİSKİ**

İki Bahçeli Sk. No:10-B Antakya/HATAY - **Antakya**  
0 326 214 44 76

**ABDÜLKADİR İPEK**

Kültür Mah. Fahrettin Altay Cad. No:28 Payas Beldesi Dört Yol/HATAY - **Dört Yol**  
0 326 755 11 18 Cep Tel. : 0535 627 85 94

**TUNCAY AĞYAR**

Numune Evler Mah. Soyer Sk. No:8 Dört Yol/HATAY - **Dört Yol**  
0 326 713 02 71

**YUSUF DALKILIÇ**

Sanayi Çarşısı No:30 Erzin/HATAY - **Erzin**  
0 326 681 46 26

**GALİP DİKEN**

Gürsel Mah. Eyüp Sultan Cad. No:74 İskenderun/HATAY - **İskenderun**  
0 326 641 28 51

**ŞANLI BİSİKLET NURETTİN ŞANLI**

Gürsel Mah. E. Sultan Cad. No:72/4 İskenderun/HATAY - **İskenderun**  
0 326 618 64 90

**MEHMET EKENEL**

Arpaçiftlik Mah. Arsuz İskenderun/ANTAKYA - **İskenderun**  
0 326 661 21 55

**MUSTAFA MARANGOZ**

Sanayi Çarşısı 20 Sk. No:30 Kırıkhan/HATAY - **Kırıkhan**  
0 326 344 45 42

**ALİ KEMAL YİĞİTBAŞ**

Yeni Sanayi Sitesi 6. Cadde No:8 Reyhanlı/HATAY - **Reyhanlı**  
0 326 413 59 92

**CUMA AKYAPI**

Gültepe Mah. Sait Pakin Cad. Jandarma Sk. Okul Yanı Reyhanlı/HATAY - **Reyhanlı**  
0 326 413 23 39

**NURETTİN İPEK**

Yeni Mah. Ahmet Rasim Sk. No:67 Samandağ/HATAY - **Samandağ**  
0 326 512 01 67

**İĞDIR****FEDLİ GÜL**

Bağlar Mahallesi Güzide Cad. PTT karşıtı No:9 İĞDIR - **Merkez**  
0 476 226 08 60

**ISPARTA****MUSTAFA AĞAÇDİKEN**

Eski San. Mah. İstanbul Cad. 3209 Sk. No:6  
0 246 218 98 08

**YAŞAR ÇİĞDEM**

Piri Reis Mah. 1729 Sk. No:11 ISPARTA - **Merkez**  
0 246 218 99 30

**MURAT ALTUNBAŞ**

Sanayi Sitesi No:47 Eğirdir/ISPARTA - **Eğirdir**  
0 246 311 63 39

**MUSTAFA SARI**

Çarşı içi Belediye Karşıtı No:18 Gelendost/ISPARTA - **Gelendost**  
0 246 381 43 32

**GÜNEY MOTOR**

Fatih Sanayi Sitesi 2. Blok No:10 Şakikaraağaç/İSPARTA - **Ş.Karaağaç**  
0 246 411 43 67

**ABDULLAH ULAŞ**

Yeni Sanayi Sitesi 3. Blok No:25 Yalvaç/İSPARTA - **Yalvaç**  
0 246 441 55 60

**İSTANBUL****MOTO MARKET**

Cihangir Mah. Kamarot Sk. No:12 Avcılar/İSTANBUL - **Avcılar**  
0 212 694 23 40

**MOTO-REF**

Matbaacılar Cad. 50. Yüzyıl Bağcılar/İSTANBUL - **Bağcılar**  
0212 629 80 69

**ÜNSALLAR LAS. TİC. VE SAN.**

Adnan Kahveci Blv. Sultan Selim Sk. No:1Bahçelievler/İSTANBUL - **Bahçelievler**  
0212 442 80 40

**TRAKYAM MOTOR. ARAÇ. – ADNAN TÜRKSEL**

Merkez Mah. Mimarşinan Ekinoba Öztanık Sitesi  
B1 Blok No:1 Büyükçekmece/İSTANBUL - **Büyükçekmece**  
0212 864 09 01

**MURAT OTO. LTD.ŞTİ.**

Gürsel Mah. Belediye Çıkması No:7 Çağlayan/İSTANBUL - **Çağlayan**  
0 212 220 66 00

**GÜNDOĞAN MOTOSİKLET MÜMİN GÜNDOĞAN**

Kaleiçi Mah. Yeni Sanayi Sitesi No:15 - **Çatalca**  
0212 7871238

**NEJAT MOTOR-2**

Kasap İlyas Mah. Samatya Cad. No:22 D:1 Samatya/İSTANBUL - **Fatih**  
0 212 585 53 56

**UYSALLAR**

Merkez Mah. Volkan Sk. No:22 G.O.Paşa/İSTANBUL - **G.O.Paşa**  
0 212 563 92 51Cep Tel. : www.uysallar.net

**MOTOSER**

Salih Tozan Sk. No:5/7 Gayrettepe/İSTANBUL - **Gayrettepe**  
0 212 356 70 12Cep Tel. : info@motoser.com

**ŞÜKRÜ NOYAN BAY MOTO**

Fatih Sk. No:4/23 (Acıbadem Carrefour Karşısı) Kadıköy/İSTANBUL - **Kadıköy**  
0 216 428 79 00

**YEŞİLYURT MOT. ARAÇ.**

Topselvi Cad. No:9 Kartal/İSTANBUL - **Kartal**  
0 216 353 14 61

**KAYALAR OTO. LASTİK A.Ş.**

Sanayi Mah. Sultan Selim Cad. No: 5/2 4. Levent/İSTANBUL - **Levent**  
0 212 264 57 98

**AMASYALI OTOMOTİV**

Ali Çetinkaya Cad. Alibey Mah. No:144 Silivri/İSTANBUL - **Silivri**  
0 212 728 87 33

**LİDER OTOMOTİV**

Alemdağ Cad. No:800 Y. Dudulu/İSTANBUL - **Y.Dudullu**  
0 216 364 12 03-365 22 50Cep Tel. : www.lideroto.com .tr

**İZMİR****MEHMET YALÇIN**

Kazımdirik Mah. 246 Sk. No:1/A Aliağa/İZMİR - **Aliağa**  
0 232 616 74 19

**HASAN USMAK**

Sanayi Sitesi No:10 Bayındır/İZMİR - **Bayındır**  
0 232 581 52 54

**FEVZİ AKÇA**

1.San. Sitesi Kızılırmak Cad. No:7 Bergama/İZMİR - **Bergama**  
0 232 632 29 50

**HÜSEYİN AKGÜN**

Mescit Mah. Nevvel Yazıcı Sk. No:1 Zeytinadağ - **Bergama**  
0 232 642 75 19

**BAHRİ DEMİRCİ**

175 Sk. No:17-A Çamdibi-Bornova/İZMİR - **Bornova**  
0 232 435 68 01

**CELAL AKDAMAR**

Alaçatı Sanayi Sit. No:24 Alaçatı-Çeşme/İZMİR - Çeşme  
0 232 716 99 07

**ARİF EFEÖĞLU**

İsmetpaşa Mah. 6.Sk. No:31 Dikili/İZMİR - Dikili  
0 232 671 25 29

**FİKRET EREN**

Sanayi Sitesi D Blok No:3 Dikili/İZMİR - Dikili  
0 232 671 77 50

**HALİL İBRAHİM ÜNVER**

Atatürk Mah. 115 Sk. No:17 Foça/İZMİR - Eski Foça  
0 232 812 69 77

**BÜLENT YURTSEVEN**

Bozkurt Cad. No:42-A Kahramanlar/İZMİR - Kahramanlar  
0 232 483 73 92

**ÖZGÜR SARIKAYA**

Anadolu Cad. No:571 Serinkuyu Karşıyaka/İZMİR - Karşıyaka  
0 232 336 61 92

**OSMAN BEDİR**

Belediye Garaj Altı 157 Sk. No:19 Kemalpaşa/İZMİR - Kemalpaşa  
0 232 878 12 24

**AYKANAT TİCARET - FERDUN AYKANAT**

Ziya Gökalp Cad. NO:66 :Menemen/İZMİR - Menemen  
0232 832 34 72

**CEMAL SADIÇ**

Bergama Cad. No:68 Menemen/İZMİR - Menemen  
0 232 83132 30

**HIZLI MOTOSİKLET LTD.ŞTİ.**

İşçiler Cad. No:51 Yenişehir/İZMİR - Merkez - Yenişehir  
0 232 433 51 69

**BEYDAĞLI MEHMET YEŞİL**

Türkmen Mah. Ordu Cad. No:52 Ödemiş/İZMİR - Ödemiş  
0 232 544 94 13

**CÜNEYT DEMİRKAFA**

Efes San. Sitesi Belediye Dükkânları No:19/C Selçuk-İZMİR - Selçuk  
0 232 892 88 01

**ÖMER ACAROĞLU**

Kurtuluş Mah. Sakarya Cad. No:5 Tire/İZMİR - Tire  
0 232 512 24 97

**YILMAZ MOTOR İSMAİL ERYILMAZ**

Kurtuluş Mah. Balcı Cad. No:56/A Tire/İZMİR - Tire  
0 232 511 14 04 Cep Tel. : 0537 465 14 65

**ÖZTAŞLAR DAY. TÜK. MAL.**

1026 Sk. No:26 Torbalı/İZMİR - Torbalı  
0 232 856 46 46

**SABRİ KÖKLÜ**

Küçük San. Sitesi E-Blok No:11 Urla/İZMİR - Urla  
0 232 754 43 14

**SERKAN ESEN**

Sanayi Sitesi A-Blok No:5 Urla/İZMİR - Urla  
0 232 754 25 08

**İZMİR****USTALAR MOTOSİKLET**

Turan Güneş Cad. No:431/B KOCAELİ - Merkez  
0 262 332 34 29

**MERT MOTOR**

S.Orhan Mah. Menzihane Cad. 1111 Sk. No:3 Gebze/KOCAELİ - Gebze  
0 262 643 12 18

**VOLKAN YILMAZ**

Yeni Mah. 293 Sk. No:21 Gölcük/KOCAELİ - Gölcük  
0 262 414 84 48

**NEJAT ONAT**

Devlet yolu üstü No:77-B Karamürsel/KOCAELİ - Karamürsel  
0 262 452 71 90

**ZAFER SÜZGÜN**

Güney Mah. Taner Sk. No:13 Körfez/KOCAELİ - Körfez  
0 262 527 00 12

**K.MARAŞ****İBRAHİM UNCU**

Menderes Mah. Girne Cad. No:68 K.MARAŞ - **Merkez**  
0 344 231 23 88

**MUHAMMET BÜYÜKKOL**

Menderes Mah. Girne Cad. No:428 K.MARAŞ - **Merkez**  
0 344 231 35 53

**CÖMERT TİCARET**

Ahmet Karacabey Cad. No:7/D Elbistan/K.MARAŞ - **Elbistan**  
0 344 413 16 97

**SITTIK DEMİR**

Sanayi Sitesi 1.Blok Elbistan/K.MARAŞ - **Elbistan**  
0 344 413 26 45

**MEHMET YAŞAR**

N.Aydın Mah. 1.Cad. No:1Pazarcık/K.MARAŞ - **Pazarcık**  
0 344 311 59 02

**IŞIK MOTOSİKLET MEHMET GÜL**

Beyceğiz Mah. Mehmetçik Sk. No:11 Afşin/K.MARAŞ - **Afşin**  
0344 511 64 16

**KARABÜK****MUSTAFA USTAOĞLU**

Yeşil Mah. Atatürk Blv. No:41/B KARABÜK - **Merkez**  
0 370 415 05 88

**FARUK DOĞAN**

Yeni Sanayi Sitesi Total üstü No:103 Safranbolu/KARABÜK - **Safranbolu**  
0 370 712 42 41

**RECEP SARI**

Ahmet Yesevi Cad. Terminal Yanı No:34 Yenice/KARABÜK - **Yenice**  
0 370 766 28 49

**KARAMAN****MEHMET YEŞİLTAS**

Hamidiye Mah. Fevziyaş Cad. No:19 KARAMAN - **Merkez**  
0 338 212 85 98

**MUZAFFER ALKAN**

Sanayi Sitesi C-Blok Ermenek/KARAMAN - **Ermenek**  
0 536 960 13 27

**KASTAMONU****SABRİ DİLEKÇİ**

Yalçın Cad. Horozoğlu Sk. KASTAMONU - **Merkez**  
0 366 214 40 66

**MUSTAFA MEMİŞ**

Cumhuriyet Mah. Metal San. Sitesi A1 Blok Kamelya Sk.  
No:16/A Tosya/KASTAMONU - **Tosya**  
0 366 313 73 16 Cep Tel. : 0542 516 23 40

**KAYSERİ****ORHAN POLAT**

Bozatlıpaşa Mah. Bozatlı Geçidi Işık Apt. Altı KAYSERİ - **Merkez**  
0352 320 25 89

**SAYAN**

Hastane Cad. No:45 KAYSERİ - **Merkez**  
0 352 320 77 23

**TALİP KORKMAZ**

Sanayi Çarşısı 3.Blok No:21 Develi/KAYSERİ - **Develi**  
0 352 621 75 08

**MUSTAFA KAYAR**

Şenyurt Mah. Kayseri Cad. Sarıoğlan/KAYSERİ - **Sarıoğlan**  
0 352 811 25 00

**ADNAN CULHA**

Eski Sanayi Sit. 3. Blok No:1 Yahyalı/KAYSERİ - **Yahyalı**  
0 352 611 25 46

**KIRIKKALE****DURAN MOTOR**

Gürler Mah. 7.Sk. No:11/C KIRIKKALE - **Merkez**  
0 318 218 29 28

**MEHMET ALTIAYLIK**

Gürler Mah. Mehmet Akif Cad. 7 Sk. No:11-A KIRIKKALE - **Merkez**  
0 318 218 01 19

**KIRKLARELİ****BURAK BATU**

Demirtaş Mah. Pazar Çıkmaızı No:10 KIRKLARELİ - **Merkez**  
0 288 214 21 34

**GÜRHAN ARINAN**

Karakaş Mah. Cumhuriyet Cad. No:170 KIRKLARELİ - **Merkez**  
0 288 212 87 55

**GÜLCAN ÖZDİNÇ**

Sanayi Sitesi 4.Blok No:20 Babaeski/KIRKLARELİ - **Babaeski**  
0 288 512 53 01

**YALÇIN FİLİZ**

Köprübaşı San. Sit. Cezaevi Karşısı. 2. Bl. Lüleburgaz/KIRKLARELİ - **Lüleburgaz**  
0 288 417 98 73

**BÜLENT ÇALIK**

Orta Mah. Yeni San. Sitesi D-Blok No:11 Pınarhisar/KIRKLARELİ - **Pınarhisar**  
0 288 615 25 55

**SEVİM DEBRE**

Şehit Şeref Avar Cad. No:7 Pınarhisar/KIRKLARELİ - **Pınarhisar**  
0 288 615 15 90

**KIRŞEHİR****İLHAMİ MEŞE**

Kılıçözü San. Sit. 5. Blok No:8 KIRŞEHİR - **Merkez**  
0 386 252 64 65

**KİLİS****ABDULLAH KIN**

Yavuz Sultan Selim Mah. Güveniş Sk. No:24 KİLİS - **Merkez**  
0 348 813 46 52

**KONYA****MURAT BÜYÜKDEMİRER**

Larende Cad. Karakurt Sk. No:21 Meram/KONYA - **Merkez**  
0 332 351 19 20

**MUSTAFA AZINÇ**

Musalla Bağları Mahpeyker Sk. No:1/B KONYA - **Merkez**  
0 332 233 57 69

**RAMAZAN ÇEKİÇ**

Larende Cad. No:238-240 Meram/KONYA - **Merkez**  
0 332 350 21 09

**AYHAN UNAL**

Yeni San. Sitesi 2.Blok No:3 Akşehir/KONYA - **Akşehir**  
0 332 813 45 96

**İSMAIL ŞAHİN**

Konya yolu üzeri Sanayi Kar. No:69/7 Akşehir/KONYA - **Akşehir**  
0 332 812 34 68

**ALİ GÜMÜŞTAŞ**

Sanayi Sitesi 504 Sk. No:12 Beyşehir/KONYA - **Beyşehir**  
0 332 512 93 67

**MUHAMMET AKYAZI**

Yeni San. Sit. B-Blok No:3 Cihanbeyli/KONYA - **Cihanbeyli**  
0 332 673 20 18

**UĞUR KUŞ**

Gazi Cad No:56 Cumra/KONYA - **Cumra**  
0 332 44730 36 Cep Tel. : 0 542 4473036

**AHMET AKKUS**

Sanayi Sitesi 1. Blok No:15 Doğanhisar/KONYA - **Doğanhisar**  
0 535 810 83 22

**EMRE KARA**

Hacı Mustafa Mah. A.Ramazan Vural İşhanı No:49 Ereğli/KONYA - **Ereğli**  
0 332 713 28 05

**EROL SERTÇAKAN**

Eski Hal Pazarı Belediye Dükkanları No:3 Ilgın/KONYA - **Ilgın**  
0 332 882 77 31

**RAŞİT SARAÇOĞLU**

Yeni San. Sitesi Genç Sk. Adalet Mah. No:98 Karapınar/KONYA - **Karapınar**  
0 536 557 63 10

**YILMAZ TAŞLIDAĞ**

Fatih Cad. No: 22 Kadınhanı / KONYA - **Kadınhanı**  
0 332 834 05 40

**CAFER GENÇ**

Sanayi Cad. Belediye Arkası No:17 Kulu/KONYA - **Kulu**  
0 332 641 53 10

**ABDULLAH BİLGİNER**

Ulukapı Mah. 701 Sk. No:14 Seydişehir/KONYA - **Seydişehir**  
0 332 582 14 96

**YAŞAR TİCARET**

Hükümet Cad. No:133 Yunak/KONYA - **Yunak**  
0 332 851 31 76

**KÜTAHYA****HASAN ERESER**

Yeni San. Sitesi 9.Sk No:28 KÜTAHYA - **Merkez**  
0 274 231 92 63

**PEHLİVANLAR**

Kapalı Çarşı No:45 Gediz/KÜTAHYA - **Gediz**  
0 274 412 63 64

**AHMET ÖZBEYLİ**

San. Sitesi 5. Blok No:139 Simav/KÜTAHYA - **Simav**  
0 274 513 17 78

**GÖKHAN KIR**

Domanıç Cad. No:41 Tavşanlı/KÜTAHYA - **Tavşanlı**  
0 274 612 21 51

**RECEP AKIN**

Köprübaşı Mah. Güragaç Cad. Tunçbilek/KÜTAHYA - **Tunçbilek**  
0 274 638 36 85

**MALATYA****VELİ GÜNAY**

Sanayi Girişi Mobil Arkası No:17 MALATYA - **Merkez**  
0 422 321 17 32

**MANİSA****DAĞLILAR LTD ŞTİ**

Yarhasanlar Mah. İbrahim Gökçen Blv. No:43/A MANİSA - **Merkez**  
0 236 211 55 75

**YÜKSEL AKÇASU**

Kenan Evren San. Sit. No:1298/10 MANİSA - **Merkez**  
0 236 233 13 38

**ALİ VATANSEVER**

Şeyh İsa Mah. 79. Sk. No:3/C Akhisar/MANİSA - **Akhisar**  
0 236 414 43 27

**ALİ ERTEKİN**

5 Eylül Mah. Kale Arkası San. No:9 Alaşehir/MANİSA - **Alaşehir**  
0 236 653 40 00

**MUSTAFA DEMİRTAŞ**

Dr. Mehmet Akarsu Mah. Ahı Evran San. Sitesi No:9 Demirci/MANİSA - **Demirci**  
0 535 257 19 38

**AHMET SÜNKER**

Sanayi Sitesi 465-ada C-Blok No:10 Kırkağaç/MANİSA - **Kırkağaç**  
0 236 588 15 48

**MOTO CANSU**

Kurşunlu Camii Civarı No:28 Kula/MANİSA - **Kula**  
0 236 816 70 99

**NURİ ÖZTÜRK**

Şehitler Mah. İstasyon Cad. No:39 Salihli/MANİSA - **Salihli**  
0 236 713 89 09

**ALİ MİNTAŞ**

Sanayi Çarşısı Ethem Hoca Sk. No:1 Sarıgöl/MANİSA - **Sarıgöl**  
0 236 867 59 04

**HASAN YILDIRIM**

Sanayi Sitesi F-Blok No:2 Saruhanlı/MANİSA - **Saruhanlı**  
0 236 357 48 14

**ÜNSAL İNEL**

Hamidiye Mah. M.Akif Cad. No:39/A Soma-MANİSA - Soma  
0 236 613 53 43

**ZEKİ ERYILMAZ**

Sanayi Sit. 2. Kısım 1829 Ada. 119 Sk. No:38 Turgutlu/MANİSA - Turgutlu  
0 236 313 24 46

**MARDİN****NASRETTİN FİDAN**

Menderes Cad. Otogar Karşısı No:22/B Kızıltepe/MARDİN - Kızıltepe  
0 482 312 58 34

**SERDAR YEŞİLMEN**

Bağlar Mah. Doğan Petrol Yanı No:141-C Midyat/MARDİN - Midyat  
0 482 462 43 57

**M.ŞAKİR ALTIN**

Cumhuriyet Mah. No:115 Nusaybin/MARDİN - Nusaybin  
0 482 415 85 38

**NECMETTİN BİLEN**

Lozan Cad. Santral Sk. No:1 Nusaybin/MARDİN - Nusaybin  
0 482 415 08 36

**MERSİN****4 K OTOMOTİV**

GMK Biv. Kapalı Spor Salonu Karşısı No:202/A MERSİN - Merkez  
0 324 328 87 87

**RECEP MEHMET UĞRAŞIR**

İstiklal Cad. İslamoğlu Apt. No:222/26 MERSİN - Merkez  
0 324 233 10 16

**SELAHATTİN ATEŞ**

Orman İşletmesi Altı Anamur/MERSİN - Anamur  
0 324 814 77 59

**TAHSİN ÇAY**

Sağlık Mah. Anamur/MERSİN - Anamur  
0 324 814 16 70

**EKREM ÇIRAK**

Kenan Evren Cad. Merkez Mah. Aydıncık/MERSİN - Aydıncık  
0 324 841 27 88

**MEHMET KARA**

İnönü Cad. Encam Sk. No:17 Mut/MERSİN - Mut  
0 324 774 16 10

**ALİ ASKER**

Merkez Mah. PTT Karşısı Bozyazı / MERSİN - Bozyazı  
0 324 851 42 89

**YASİN ÇELİK**

Merkez Mah. Dere Sk. No: 50 Erdemli / MERSİN - Erdemli  
0 324 518 00 45

**SALİH ŞARLAK**

Akdeniz Mh. Halil Cin Cad. No:14 Gülnar / MERSİN - Gülnar  
0 324 751 75 02

**SABRİ PARLATAN**

Taşucu Cad. No:52 Silifke/MERSİN - Silifke  
0 324 714 76 33

**VEDAT TAŞGİT**

Gözlü Kule Cad. No:17/C Tarsus/MERSİN - Tarsus  
0 324 614 42 35

**ORHAN ÇELİK**

Tömük Kasabası Kale Mah. Silifke Cad. No:4 Erdemli-Tömük/MERSİN - Tömük  
0 324 577 26 85

**AYHAN ZİL**

Atalar Mah. Yenice/MERSİN - Yenice  
0 324 651 46 76

**MUĞLA****MUSTAFA KURAL**

Eski San. Sit. Dökümcüler Sk. No:2 MUĞLA - Merkez  
0 252 212 29 61

**HAKAN İLERİ**

Cevat Şakir Cad. Hoca Ahmet Yesevi Sk. No:29/B Gümbet-Bodrum/MUĞLA - **Bodrum**  
0 252 313 27 34

**KISMET ÖZDEMİR**

Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sk. San. Sitesi No:12 Bodrum/MUĞLA - **Bodrum**  
0 252 313 37 77

**MUAMMER AYDIN**

Dalaman Sanayi Sitesi No:65 Dalaman/MUĞLA - **Dalaman**  
0 533 453 53 75

**AHMET ÖZCAN**

Ovacık Köprüsü Yanı Fethiye/MUĞLA - **Fethiye**  
0 252 614 30 15

**MEHMET KOCAMAN**

22M Yol Üzeri Migros Karşısı Fethiye/MUĞLA - **Fethiye**  
0 252 614 84 18

**MUSTAFA BOZ**

Çalica Mah. Belediye Park Karşısı Fethiye/MUĞLA - **Fethiye**  
0252 6465261

**ALİ ALBAYRAK**

San. Sitesi 2.Blok No:12 Köyceğiz/MUĞLA - **Köyceğiz**  
0 252 262 54 03

**BOATMAR-MURAT IŞIK**

Ata Sanayi Sitesi B. Blok No:12 Marmaris/MUĞLA - **Marmaris**  
0252 4131215

**ALİ BEYAZIT**

Emek Mah. Sanayi Sitesi 2.Cad. No:14/B Milas/MUĞLA - **Milas**  
0 252 513 05 55

**RECAİ KÜMBETLİ**

Sanayi Sitesi 6.Cad. No:8 Milas/MUĞLA - **Milas**  
0 252 512 26 25

**SELAMİ TÜRKMEN**

Ata San. Sit. 1 Sk. No:16 Ortaca/MUĞLA - **Ortaca**  
0 252 282 47 58

**MESUT SARIYILDIZ**

Anıl İş Merkezi No:15 Turgutreis-Bodrum/MUĞLA - **Turgutreis**  
0 252 382 60 30

**ADEM KIRIKOĞLU**

Küçük San. Sitesi 6. Blok No:4 Yatağan/MUĞLA - **Yatağan**  
0 252 572 26 43

**NEVŞEHİR****ADEM ÇALIMLI**

Yeni San Sit. 7. Blok No:11 NEVŞEHİR - **Merkez**  
0 384 213 35 64

**RAMAZAN TUNCER**

Aksaray Cad. Çarşı Camii Karşısı No:40 Acıgöl/NEVŞEHİR - **Acıgöl**  
0 384 311 24 67

**AHMET ŞENEL**

Sanayi Sit. No:19 Avanos/NEVŞEHİR - **Avanos**  
0 542 401 63 21

**MURAT ÇETİN**

Karavezir Mah. Pazaryeri Eski Sanayi Gülşehir/NEVŞEHİR - **Gülşehir**  
0 535 499 88 79

**SERKAN HAMAMCI**

Yeni San. Sitesi Güner Cad. No:6 Ürgüp/NEVŞEHİR - **Ürgüp**  
0 384 341 25 62

**NİĞDE****RAMAZAN ATEŞ**

Eski Bedesten Cad. No:107/A NİĞDE - **Merkez**  
0542 404 21 59

**MEHMET TURAN**

Niğde Cad. No:9 Bor/NİĞDE - Bor  
0 388 311 57 79

**ORDU****MEHMET ŞAHİN**

Şarkıye Mah. K.Karabekir Cad. No:11/A ORDU - Merkez  
0 452 225 67 09

**CEVDET SERTASI**

M.Kemal Mah. Yeni Kumlu Cad. No:131 Fatsa/ORDU - Fatsa  
0 452 432 62 18

**OSMANİYE****ALİ DEMİRPOLAT**

Yeni Çarşı B Blok No:244 OSMANİYE - Merkez  
0 328 812 09 25

**KARDAĞ OTOMOTİV**

Şirinevler Mah. Musa Şair Blv. No: 161 OSMANİYE - Merkez  
0323 813 55 00

**ŞAHİN ÖZBAYKAL**

Yeni Çarşı B Blok No:244 Kadirli/OSMANİYE - Kadirli  
0 328 718 03 78

**İSMAİL GÖK**

Uzunbanı Mah. Kerimoğlu Sanayi Çarşısı Düziçi/OSMANİYE - Düziçi  
0328 876 26 65

**RİZE****İSMAİL AYBEK**

San. Sitesi E-Blok No:17 RİZE - Merkez  
0 542 390 44 93

**YUNUS ÇİVELEK**

Çamlıbel Mah. Tedaş Karşısı RİZE - Merkez  
0 464 217 73 08

**SAMSUN****SELAMİ ALKAN**

Gazi Mah. Şehit Mesut 1. Cad. No:48/A SAMSUN - Merkez  
0 362 228 25 10

**HASAN OSMAN PEKİYİ**

Çilhane Mah. Şehit A.Kalkan Cad. No:37 Bafra/SAMSUN - Bafra  
0 362 543 34 97

**AHMET KÖSE**

Sarıçalı Mah. Yunus Emre Cad. No:106 Çarşamba/SAMSUN - Çarşamba  
0 362 833 81 46

**ENGİN AKMAN**

Çay Mah. Ünye Cad. No:69 Terme/SAMSUN - Terme  
0 362 876 60 54

**ECEM MOTOR**

Sanayi Sitesi J Blok No:1Vezirköprü/SAMSUN- Vezirköprü  
0.328 876 26 65

**SİİRT****ALİ UZUNBOYLU**

Doğan Mah. Ask. Şub. Altı Kadri Oktay Cad. No:8 SİİRT - Merkez  
0 484 223 15 89

**NEJAT MOTOR**

Merkez Komutanlığı Karşısı No:55 SİİRT - Merkez  
0 484 224 35 72

**SİNOP****HÜSEYİN KARGA**

Cami Kibir Mah. Tuzcular Cad. No:58 SİNOP - Merkez  
0 368 260 23 05

**SİVAS****İHSAN SALİH BAL**

Sanayi Çarşısı 24. Sk. No:7 SİVAS - Merkez  
0 346 221 21 56

**MEHMET KİMSESİZ**

Ece Mah. Arap Eviya Sk. No:35 SİVAS - **Merkez**  
0 346 221 37 21

**SERDAL TAŞDELEN**

Eski Sivas Cad. Kalaylı Yokuş Mah. No:4 Şarkışla/SİVAS - **Şarkışla**  
0 346 512 74 88

**Ş.URFA****YALÇIN ÇAKMAKTAŞI**

Kamberye Mah. Malik Çapar Cad. No:7/A Merkez/Ş.URFA - **Merkez**  
0 414 314 07 59

**AYDIN TÜMEN**

Merkez Mah. Ahmet Yasevi Sk. No:5 Birecik/ Ş.URFA - **Birecik**  
0 414 652 10 19

**SUPHİ DUMRUL**

Akasya Sk. No:63 Birecik/Ş.URFA - **Birecik**  
0 414 652 61 21

**MUSTAFA BARUT**

Kırmızı pınar Mah. İnönü Cad. No:7 Bozova/Ş.URFA - **Bozova**  
0 414 711 50 84

**ÖMER İYİĞÜN**

İnkilap Mah. Eski PTT Cad. No:58 Ceylanpınar/Ş.URFA - **Ceylanpınar**  
0 414 471 50 28

**SALİH SERÇELİ**

Atatürk Bulvarı No:141 Siverek/Ş.URFA - **Siverek**  
0 414 552 39 42

**AHMET ZİNCİRCİ**

Eski Urfa Cad. Köroğlu Apt. Viranşehir/Ş.URFA - **Viranşehir**  
0 414 511 78 14

**ŞIRNAK****İRFAN DAKAK**

Ziraat Bankası Karşısı No:204-206 Cizre/ŞIRNAK - **Cizre**  
0 486 616 21 63

**MÜKERREM ARAKA**

Cudi Mah. Çiçek Sk. No:25 Silopi/ŞIRNAK - **Silopi**  
0 486 518 15 85

**TEKİRDAĞ****H.YALÇIN DURAK**

Saraphane Yolu No:86 TEKİRDAĞ - **Merkez**  
0 282 260 50 72

**ŞAHİN ARSLAN**

G.O Paşa Mah. Barbaros Cad. No:42 Çerkezköy/TEKİRDAĞ - **Çerkezköy**  
0 282 726 03 19

**MEHMET YAKIŞIKLI**

Kazımiye Mah. Menekşe Sk. Sedef Apt. Altı No: 20 Çorlu/TEKİRDAĞ - **Çorlu**  
0 282 652 09 12

**ÇENGİZ SAV**

Uzunköprü Cad. Pancar Kooperatifi Yanı Hayrabolu/TEKİRDAĞ - **Hayrabolu**  
0 543 590 33 68

**RASİM GÜNAY**

Camiatik Mah. Atatürk Blv. No:45 Malkara/TEKİRDAĞ - **Malkara**  
0 282 427 58 78

**SELÇUK ŞUMNULU**

Pazarcık Mah. İstanbul Cad. No:143 Saray/TEKİRDAĞ - **Saray**  
0 282 768 60 70

**YILMAZ BEYAZGÜL**

Marmara Cad. Polat Apt. No:16-10 Şarköy/TEKİRDAĞ - **Şarköy**  
0 282 518 08 28

**TOKAT****KIRCAER TİCARET**

Hızırhane Cad. Birlik Garajı İçi No:16 TOKAT - **Merkez**  
0 356 212 60 73

**DEMİRAY SANCI**

Cumhuriyet Mah. DSİ Karşısı Erbaa/TOKAT - **Erbaa**  
0 356 715 15 80

**HALUK ÖZTÜRK**

G.O.P. Mah. M.Akif Ersoy Sk. No:84 Niksar/TOKAT - **Niksar**  
0 356 527 16 91

**BEKAROĞULLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

Cumhuriyet mah. Töre cad. No:10 Turhal/TOKAT - **Turhal**  
0356 276 27 66

**TRABZON****OSMAN ERGÜN - EROL ERGÜN**

Cennet Sk. No:7 Yaylacık Akçaabat/TRABZON - **Akçaabat**  
0 462 227 56 78

**HASAN ÖKSÜZ**

Rize Cad. Şenkaya Sk. No:9 Değirmendere/TRABZON - **Değirmendere**  
0 462 325 12 83

**UŞAK****GÖKHAN METİN**

Bozkurt Mah. Derici Sk. No:49 UŞAK - **Merkez**  
0 276 227 80 23

**HÜSEYİN PAÇACI**

Aybey Mah. Derici Sk. N:28 UŞAK - **Merkez**  
0 276 212 26 15

**CEMİL TEMEL**

Dilek Mah. Milli Egemenlik Cad. No:11 Banaz/UŞAK - **Banaz**  
0 276 315 26 01

**MUSTAFA TURAN**

İstasyon Mah. Sanayi Çarşısı Eşme/UŞAK - **Eşme**  
0 536 889 27 85

**ZÜLFİKAR SİVASLIGİL**

Sanayi Sitesi No:2 Karahallı/UŞAK - **Karahallı**  
0 276 517 28 65

**VAN****METİN KARSLIOĞLU**

Sihke Cad. Altaylı Parkı Altı VAN - **Merkez**  
0 432 216 80 90

**DOĞU BİSİKLET**

Yeni İş Merkezi Arkası Erciş/VAN - **Merkez**  
0 432 351 97 61

**YALOVA****ALİBEY ÇAVUŞOĞLU**

Süleyman Bey Mah. Süvari Sk. No:6 YALOVA - **Merkez**  
0 226 813 62 25

**YOZGAT****MUSTAFA ÜNAL – SELAMİ ÜNAL**

Medrese Mah. Tol Çarşısı No:27  
0 354 212 18 37

**HASAN İLGÜ**

Bahçelievler Mah. PTT Cad. No:7 Sorgun/YOZGAT - **Sorgun**  
0 354 415 78 98

**A. MEHMET ÖZCAN**

Eski Sanayi Sitesi No:75 Yerköy/YOZGAT - **Yerköy**  
0 354 516 19 44

**ZONGULDAK****HAKAN ÇİÇEK**

Acılık San. Sıt. A–2 Blok No:6 ZONGULDAK - **Merkez**  
0 372 253 82 26

**ÖZGUN ÖZDEMİR**

Eski Adliye Cad. Bakkaloğlu Sk. No:13 ZONGULDAK - **Merkez**  
0 372 253 32 92

**ÖZSAMEY TİCARET - Eyüp Özyurt**

Yeni Mah. Olcay Oktay Lisesi Cad. Çaycuma/ZONGULDAK - **Çaycuma**  
0 372 615 35 09

**HAYRİ GÜLER**

Eski Mah. Karaserler Sk. No:8-A Devrek/ZONGULDAK - **Devrek**  
0 372 556 63 04

**KADEM TİCARET**

İsmet Kadem Sanayi Sitesi No:23 Devrek/ZONGULDAK - **Devrek**  
0 372 556 26 48



**İmalatçı Ünvanı: Kuralkan Motorlu Araçlar Üretim San. Ve Dış Tic. A.Ş.**

**İmalatçı Adresi :** Kanuni Motosiklet-Eski İzmit Yolu Üzeri Tepeören Mevkii 34940 Tuzla/İSTANBUL

Tel : +90 216 581 21 21Pbx Fax: +90 216 304 05 55

Kullanım süresi 10 yıldır.